

NOTICE DE MONTAGE

Serre L'Atelier

Largeur 2,35 m - base de 2 m et extensions de 1 m



À lire entièrement avant le début du montage



RÉCOLTES & SERRES
CULTIVER CE QUI COMPTE

Avant de commencer

Vous venez de recevoir L'Atelier. Avant toute opération, lisez la notice en entier, identifiez les repères de pièces et préparez une zone de travail dégagée. Les références, quantités et dimensions indiquées sur les plans doivent être respectées sans substitution.

Outils à prévoir

- Clé plate ou clé hexagonale de 8 mm.
- Tournevis cruciforme ou visseuse réglée sur un couple léger.
- Pelle ou tarière pour les points d'ancrage.
- Niveau à bulle, mètre et cordeau pour contrôler le sol et les diagonales.
- Cutter propre pour les plaques de polycarbonate.
- Gants résistants et chaussures de travail.

Méthode de travail

- Montez la serre à deux personnes minimum.
- Triez les profilés, panneaux et sachets de visserie avant de commencer.
- Assemblez d'abord sans serrer complètement les fixations.
- Contrôlez l'équerrage et les diagonales avant le serrage final.
- Ne travaillez pas par vent fort, pluie intense ou orage.
- Gardez les enfants à distance de la zone de montage.

Important Ne serrez définitivement la structure qu'après vérification du niveau, des diagonales et de l'aplomb.

Service d'installation

Si vous préférez être accompagné, une solution d'installation ou une mise en relation avec un poseur peut être étudiée selon votre zone, la période et les disponibilités. La demande doit être faite avant le début du montage, avec les dimensions commandées, l'adresse de pose et des photos de l'accès au jardin.

Besoin d'aide avant ou pendant le montage ?

Écrivez-nous en joignant votre numéro de commande, le repère de la pièce et des photos nettes de l'étape concernée.

contact@recoltesetserres.fr

Prévention avant montage

- Portez des gants lors de la manipulation des profilés et des panneaux.
- Déballez les pièces sur une surface stable pour éviter les rayures et les déformations.
- Ne laissez jamais une structure partiellement montée sans maintien provisoire adapté.
- Interrompez le montage si les conditions météorologiques se dégradent.

Réception des colis

Avant d'ouvrir tous les sachets et de commencer l'assemblage, vérifiez que les colis reçus correspondent à votre commande. Conservez les emballages jusqu'au contrôle complet : les étiquettes facilitent l'identification d'un élément manquant ou endommagé.

Contrôle avant montage

- Vérifiez le nombre de colis indiqué sur le suivi ou le bon de livraison.
- Photographiez chaque colis avant ouverture si un emballage est abîmé.
- Triez séparément les profilés, panneaux, visserie et accessoires.
- Comparez chaque repère avec les listes de pièces de la présente notice.
- Ne commencez pas le montage si une pièce essentielle manque.

Colis abîmé, incomplet ou douteux

Écrivez à contact@recoltesetserres.fr en une seule demande avec : numéro de commande, photos des colis reçus, photo de l'étiquette transport et liste précise des pièces concernées. Ce dossier complet évite les échanges multiples et accélère le traitement.

Points importants

Plaques de polycarbonate

Les plaques possèdent un côté protégé contre les UV. Ce côté doit être orienté vers l'extérieur. Retirez les films de protection uniquement au moment de la pose afin d'éviter les rayures et les inversions de face.

Sécurité et entretien

- Fermez portes et fenêtres lorsqu'un épisode venteux est annoncé.
- Nettoyez les panneaux à l'eau claire avec un chiffon doux.
- Retirez feuilles, branches et accumulation excessive de neige.
- N'utilisez ni solvants, ni alcool, ni produits abrasifs sur le polycarbonate.

Règles locales

Vérifiez les règles applicables avant installation, notamment en copropriété, sur un terrain loué ou dans une zone réglementée. L'implantation doit respecter les contraintes locales et les limites de propriété.



Ancrer la serre durablement

Le poids propre d'une serre ne suffit pas à résister aux efforts du vent. Une structure insuffisamment ancrée peut se déplacer, se déformer ou être soulevée. L'ancrage doit être défini avant le montage et adapté au support, au terrain et à l'exposition du jardin.

1 Préparer le support

Choisissez un sol stable, correctement nivelé et drainant. Repérez les points de fixation avant d'assembler le châssis.

2 Contrôler l'équerrage

Mesurez les diagonales et vérifiez le niveau. Ne serrez définitivement la structure qu'après avoir corrigé tout défaut d'alignement.

3 Choisir une fixation

Selon le support : plots ou fondations en béton, dalle ou muret, cadre ou embase solidement fixé, ou ancrages de pleine terre lorsque le modèle le prévoit.

4 Valider avant usage

Suivez les spécifications propres au modèle. Adaptez l'ancrage à la nature du terrain et à l'exposition au vent ; en cas de doute, faites valider l'installation par un professionnel compétent.

Aucune cote d'ancrage ne doit être improvisée

N'inventez ni profondeur, ni entraxe, ni type de fixation. Utilisez les éléments prévus pour le modèle et les prescriptions adaptées au support réel.

Préparer et trier les pièces

Avant l'assemblage, contrôlez le contenu des colis et organisez les éléments. La page suivante permet de reconnaître les principaux profilés par leur numéro et leur longueur.

1 Déballer sur une zone propre

Posez les profilés sur un support plat et protégé. Gardez les petites pièces dans des récipients séparés.

2 Classer par repère

Regroupez chaque élément selon son numéro. Comparez les longueurs sans mélanger les pièces de porte et de fenêtre.

3 Comparer avec les schémas

Vérifiez la forme, le perçage et la longueur. Un profilé proche visuellement n'est pas forcément interchangeable.


4 Signaler toute anomalie

En cas de pièce manquante ou abîmée, photographiez son repère et écrivez à contact@recoltesetserres.fr avant de commencer.

Ne forcez jamais une pièce

Si un perçage ou un assemblage ne correspond pas au schéma, arrêtez-vous et vérifiez le repère. Ne percez pas la structure et ne remplacez pas la visserie fournie par une référence improvisée.

Contrôle visuel des pièces et avertissements

Nr. 1		1870mm
Nr. 2		1345mm
Nr. 3		425mm
Nr. 4		200mm
Nr. 8		1940mm
Nr. 8.1		360mm
Nr. 9		1020mm
Nr. 10		630mm
Nr. 11		955mm
Nr. 11.1		920mm
D 1		580mm
D 2		580mm
D 3		820mm
D 4		1220mm
D 5		1220mm

Attention !



- * Lisez entièrement la notice avant de monter la serre.
- * Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents lors de la manipulation de la structure métallique et des ouvrants.
- * Portez des gants, vêtements de travail et équipements de protection adaptés.
- * Ne modifiez pas la structure.
- * Après montage, contrôlez que la serre est stable, ferme et sans danger pour l'utilisation.
- * Restez prudent pendant toutes les opérations de montage à l'intérieur de la serre.
- * Vérifiez les règles locales applicables avant installation sur votre terrain.
- * Le fabricant peut faire évoluer certains détails techniques ; de légers écarts avec les illustrations peuvent exister.

Plan de découpe du polycarbonate - 4 mm


1

Parois latérales

Façade avant

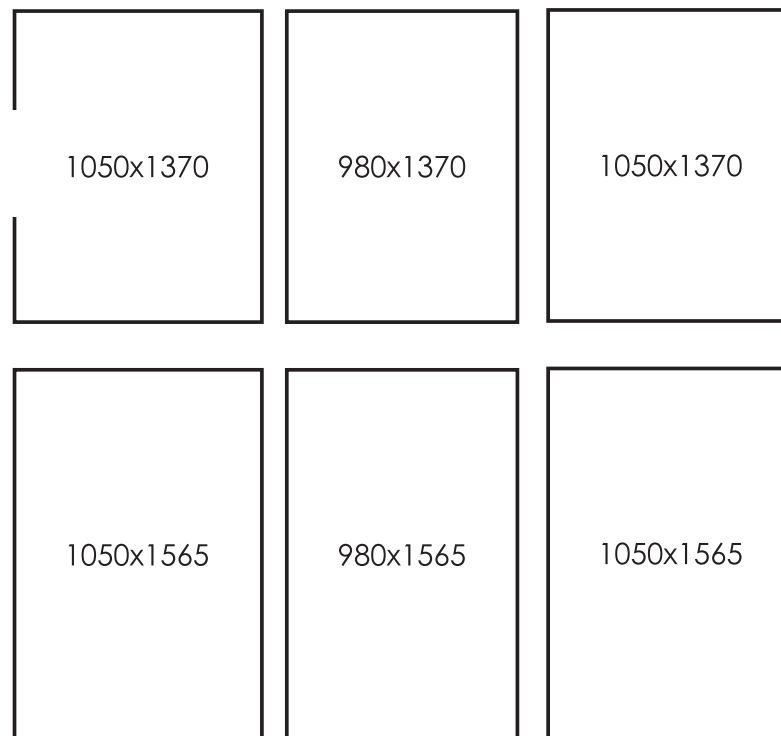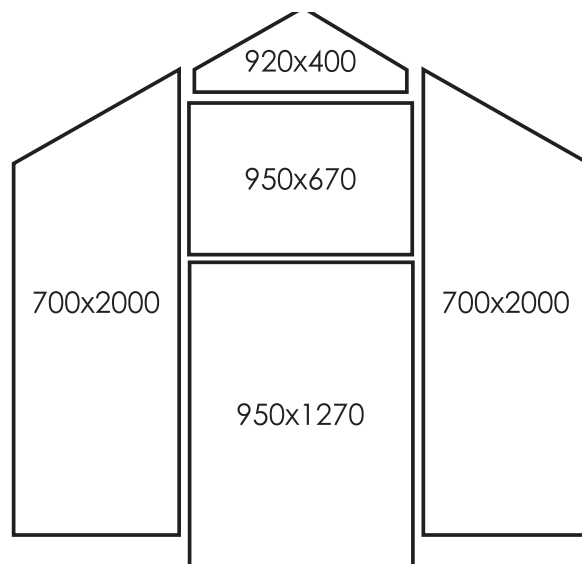

Façade arrière

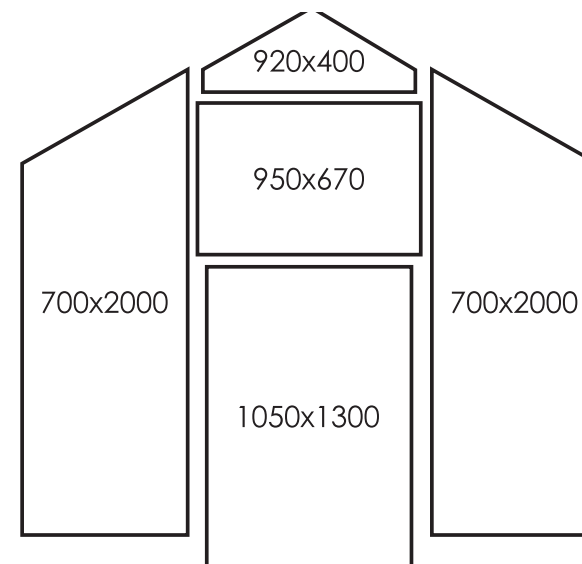

Façade avant

Parois latérales

Façade arrière



Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres

Plan de découpe du polycarbonate - 6 mm


2

Parois latérales

Façade avant

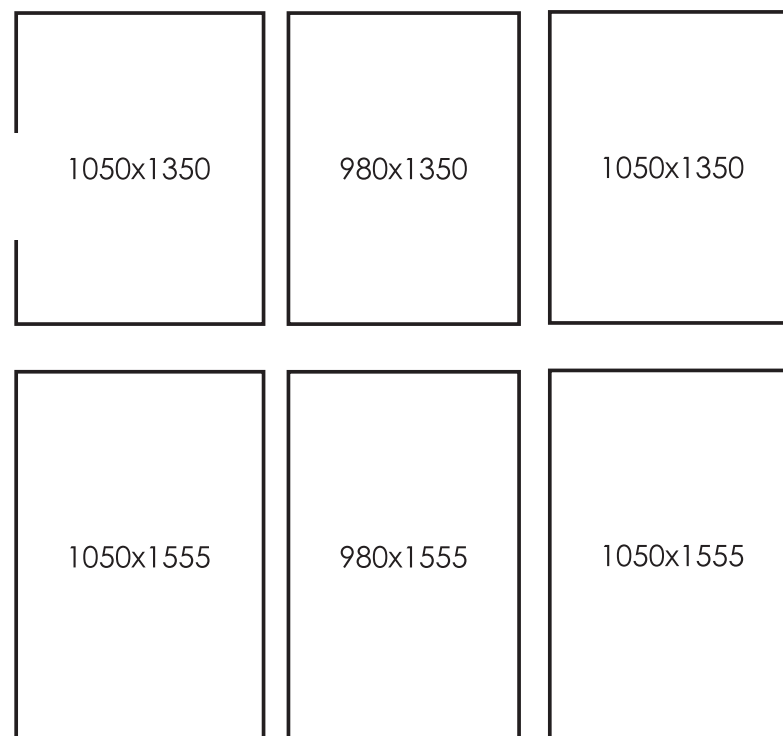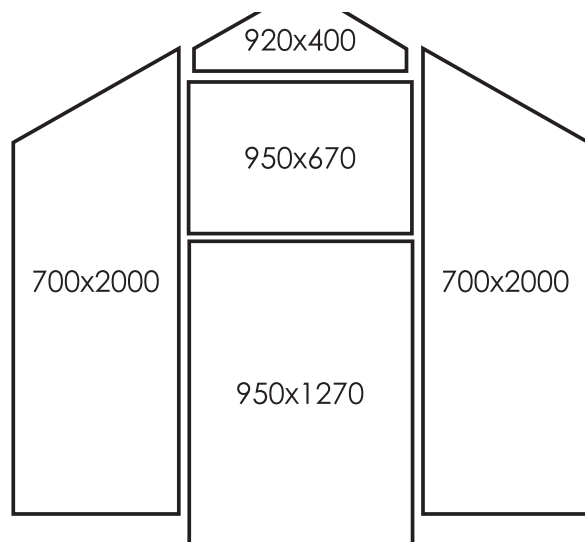

Façade arrière

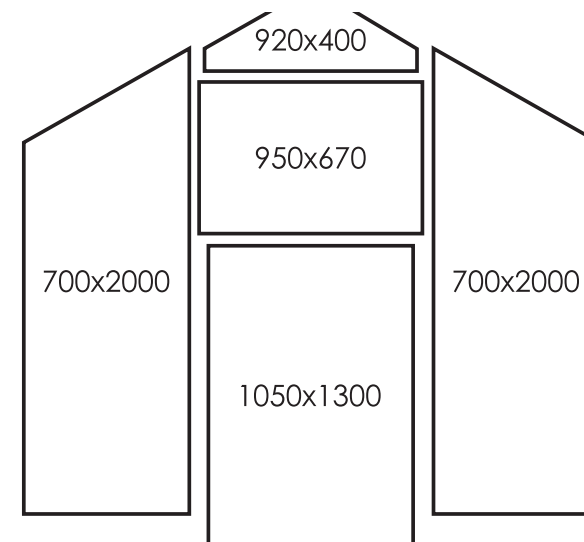


Façade avant

Parois latérales


Façade arrière

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres


3

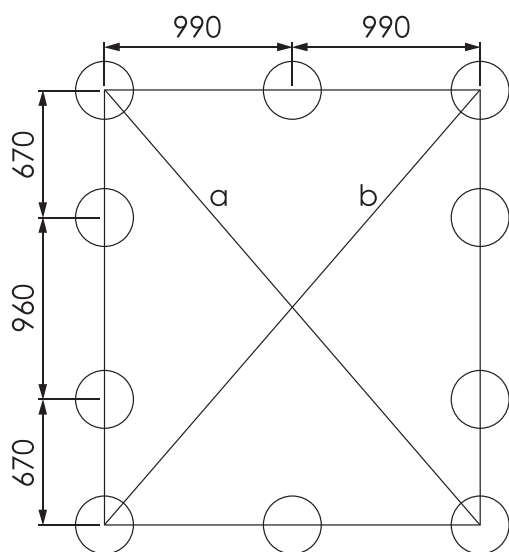

4

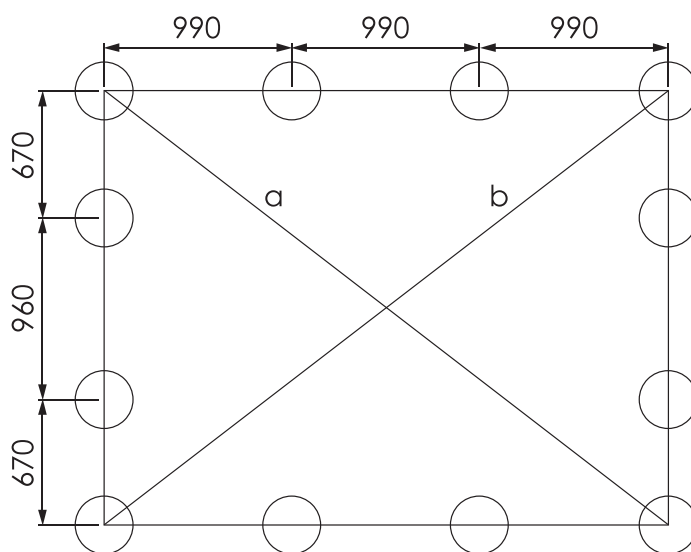



5

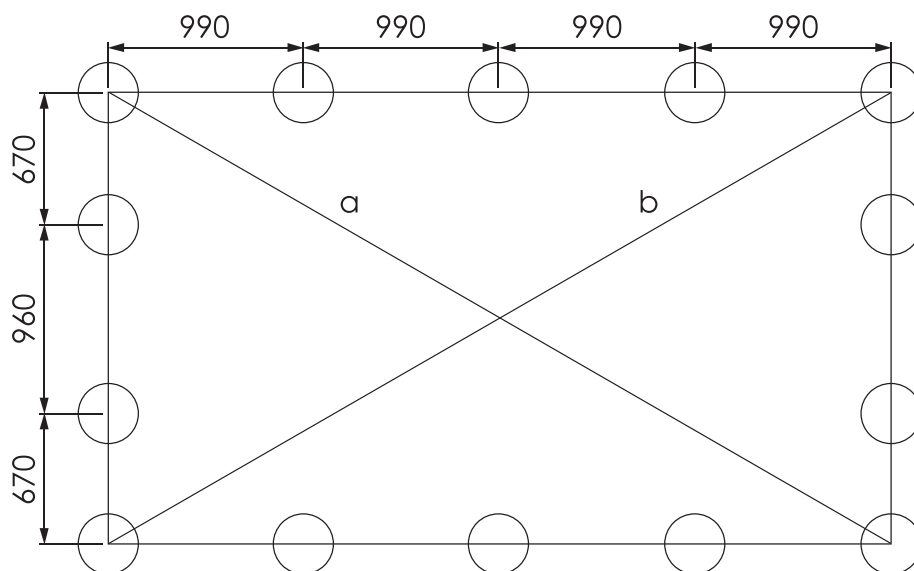

 $a=b$


LT SVARBU! Istrižainēs ilgai turi būtī lygūs. / **EN NOTE!** The diagonal lengths must be equal. / **LV UZMANĪBU!** Diagonāļu garumiem jābūt vienādiem. / **EE TÄHELEPAN!** U: Diagonaalid peavad olema võrdse pikkusega. / **DE AUFMERKSAMKEIT!** Diagonale Länge sollte gleich sein. / **RU ВАЖНО!** Длина диагонали должна быть равной.




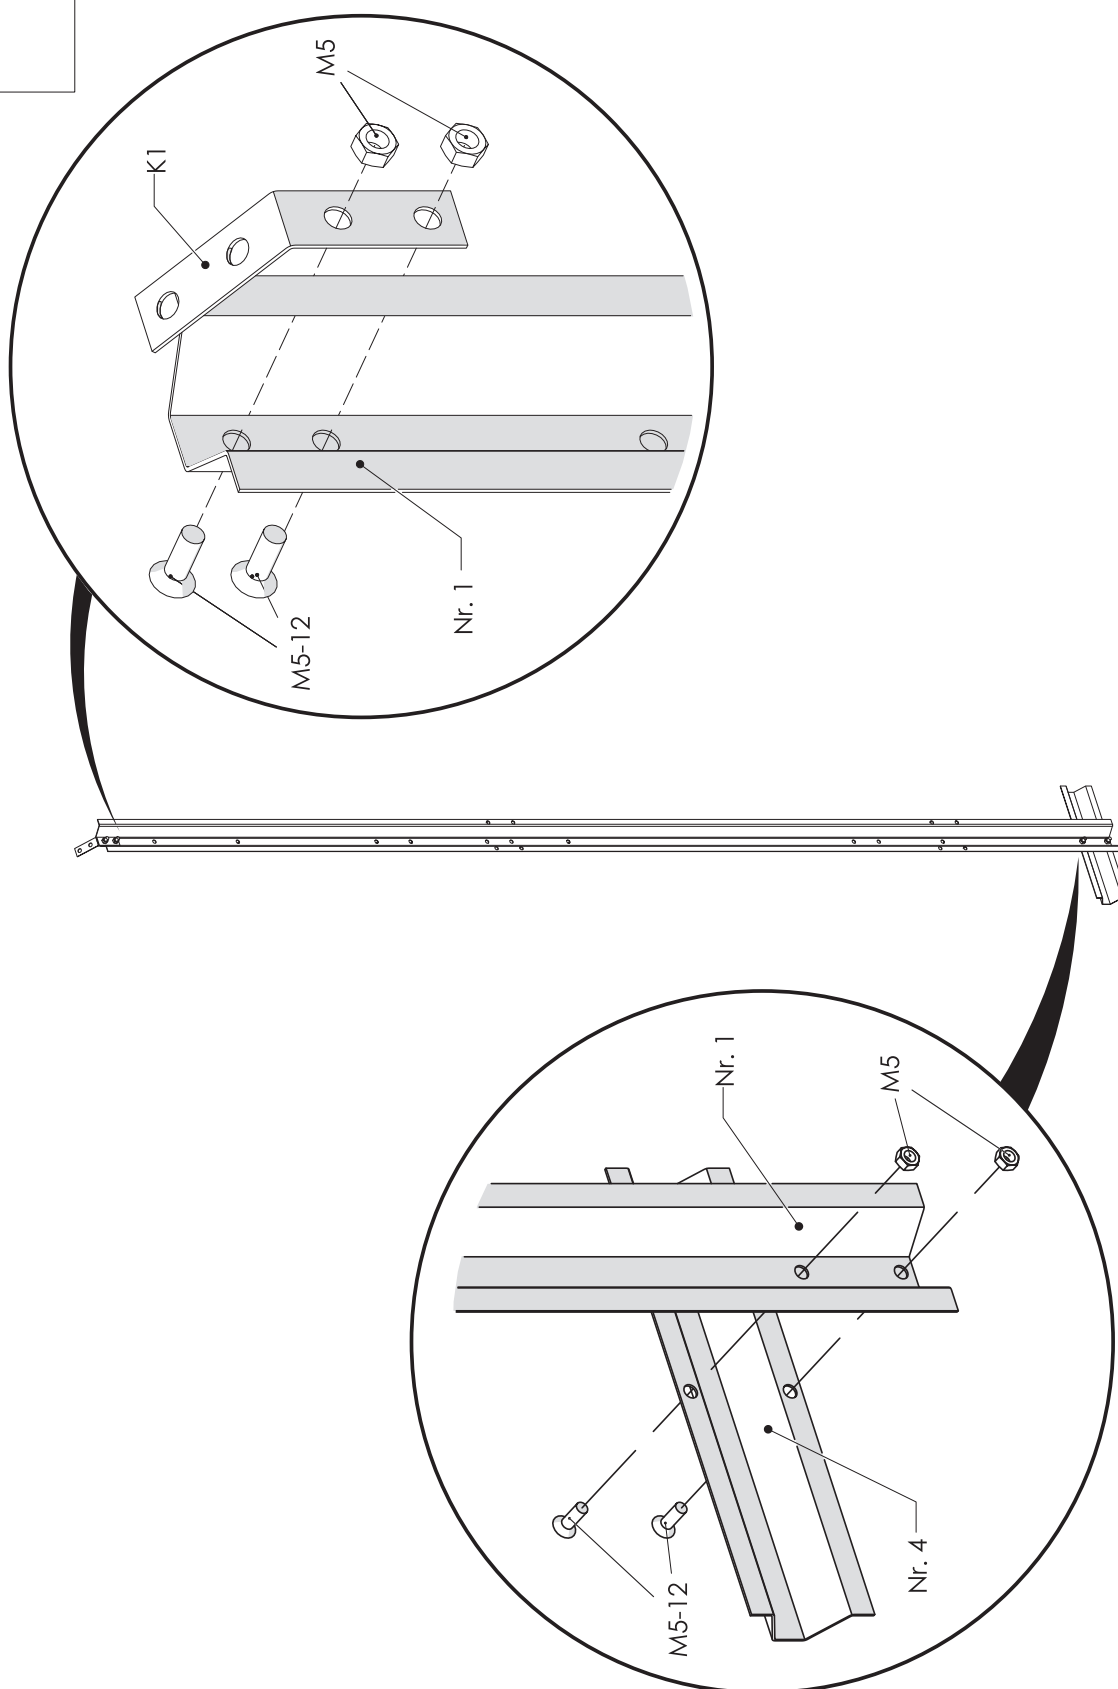

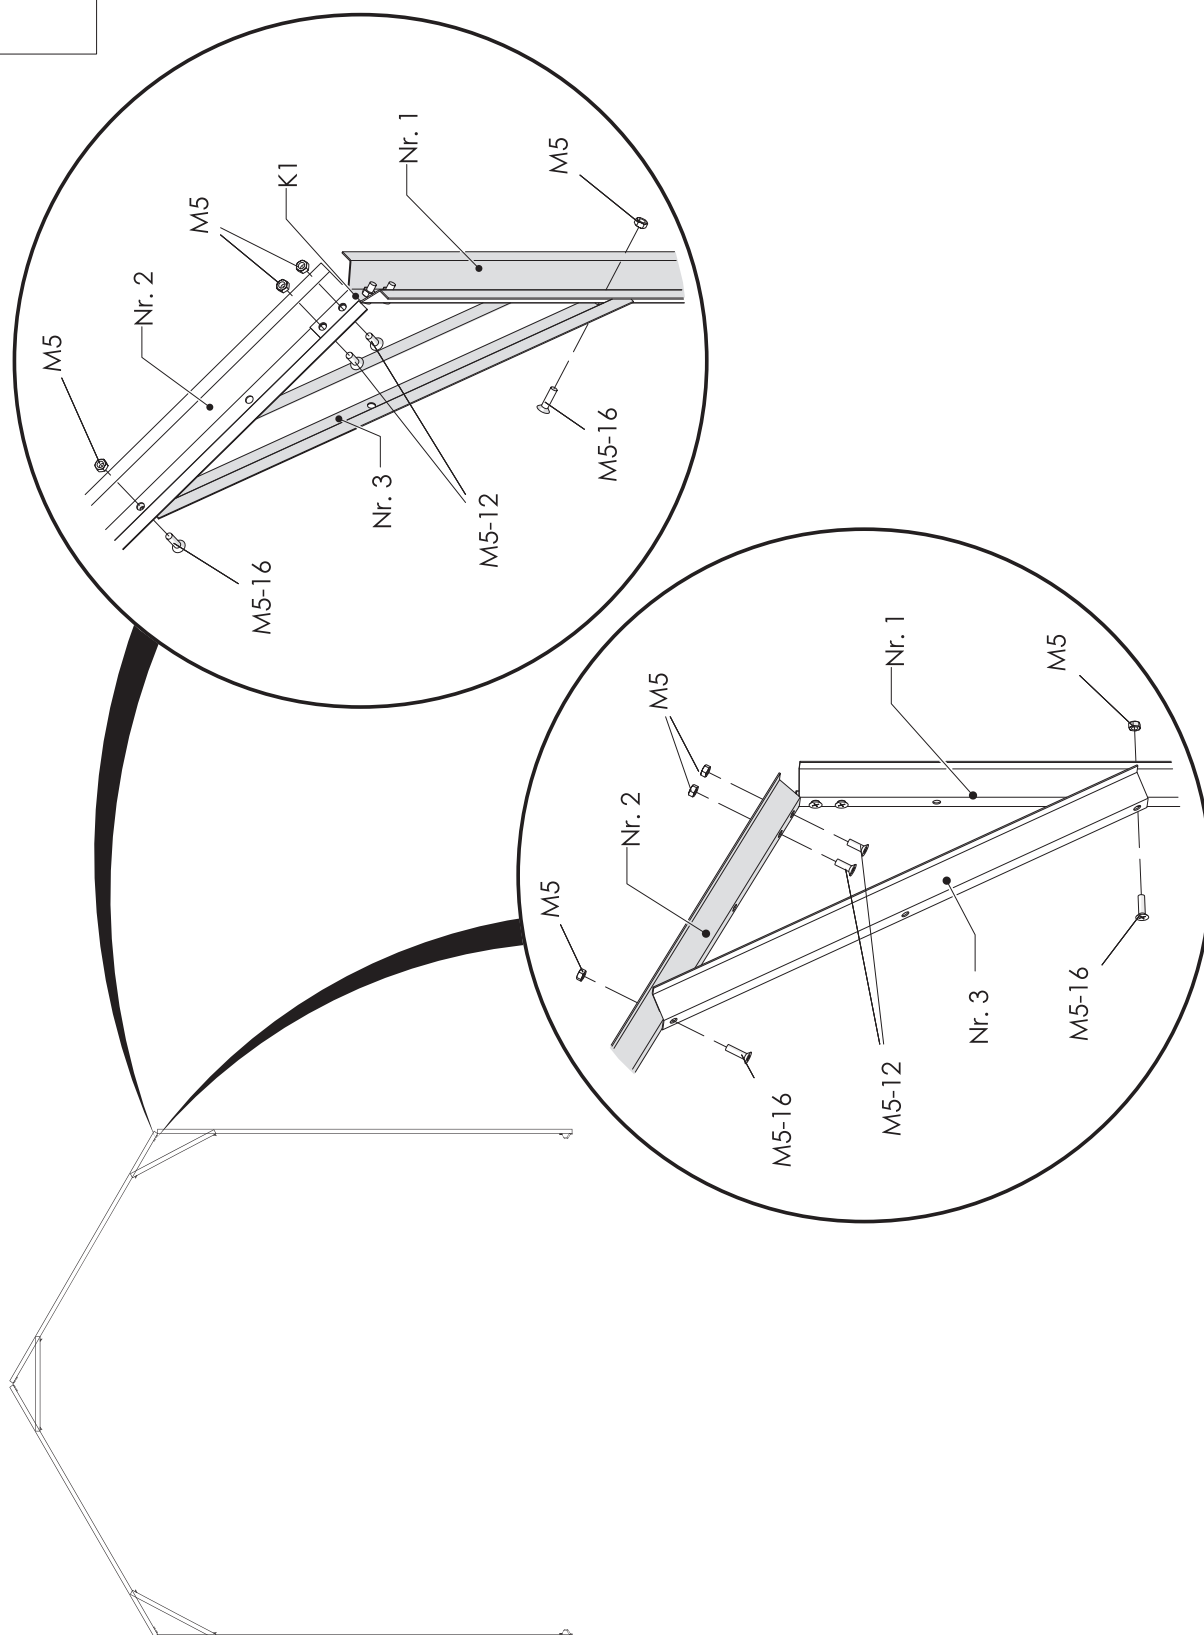


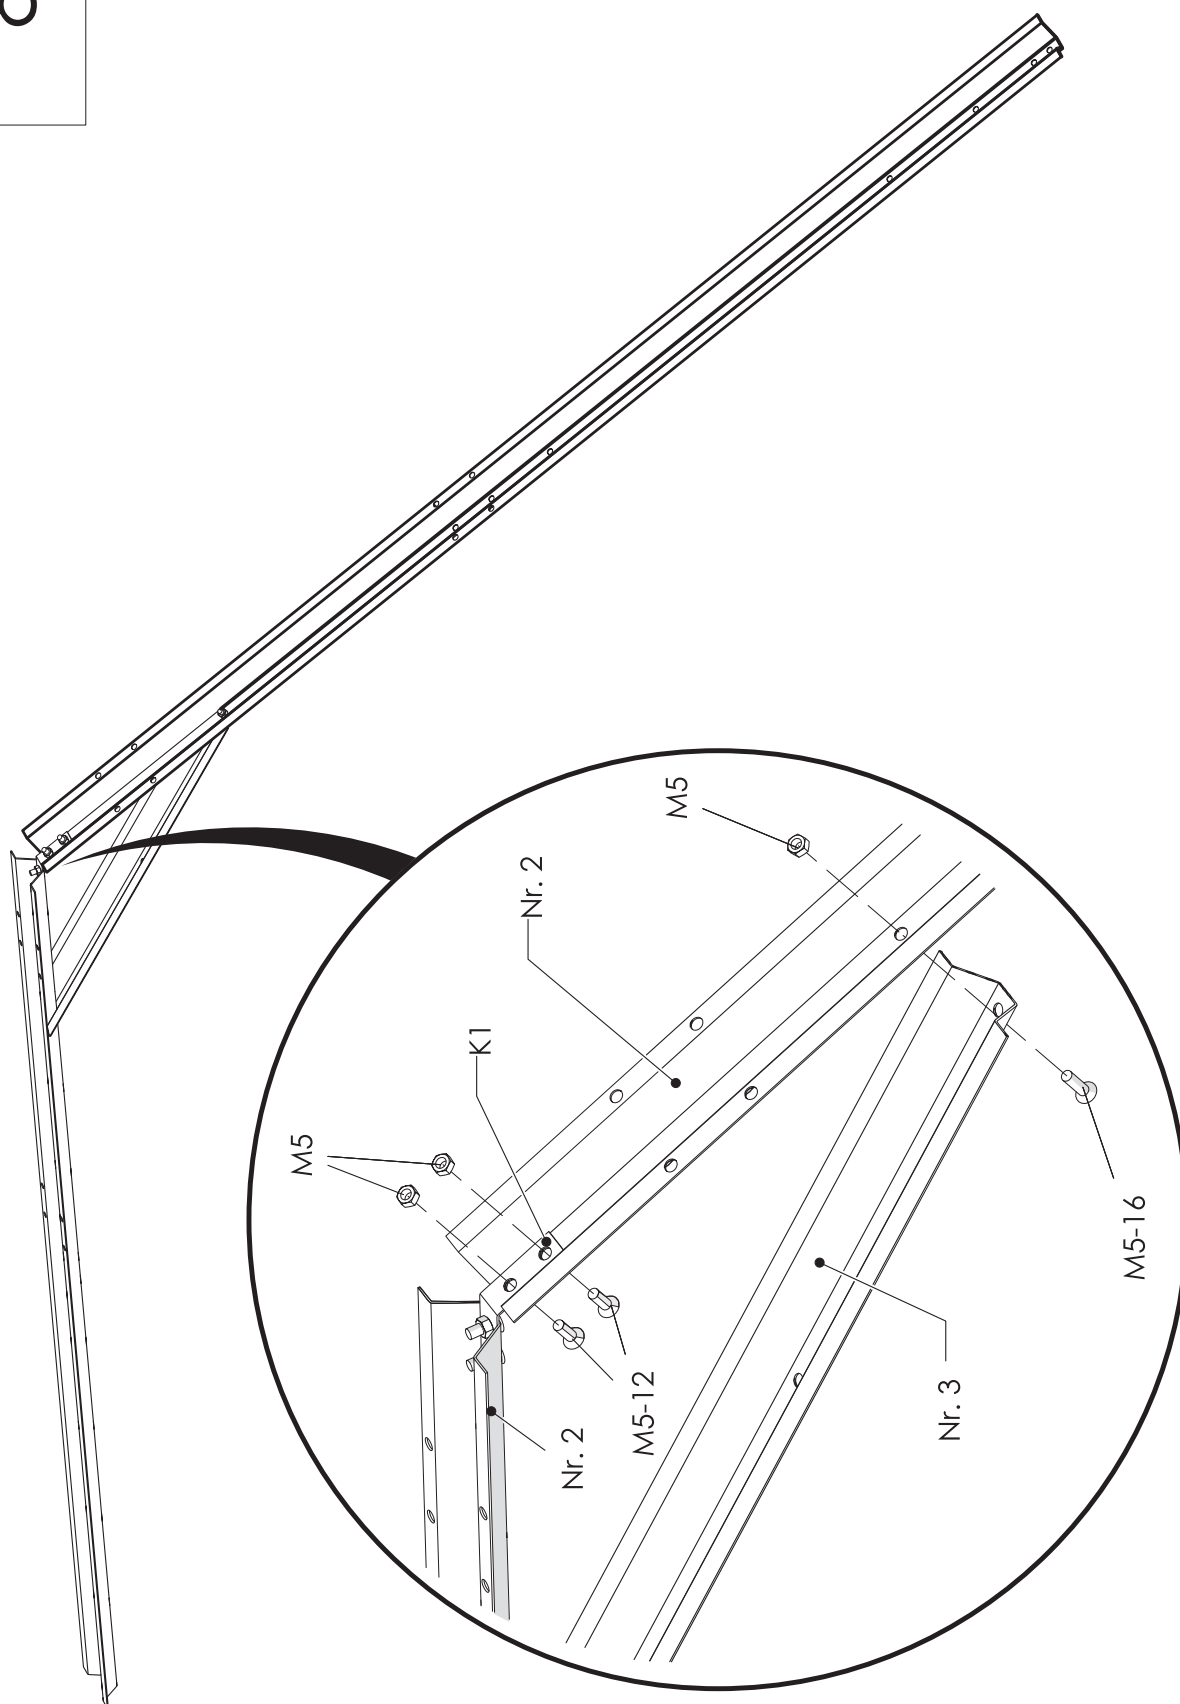

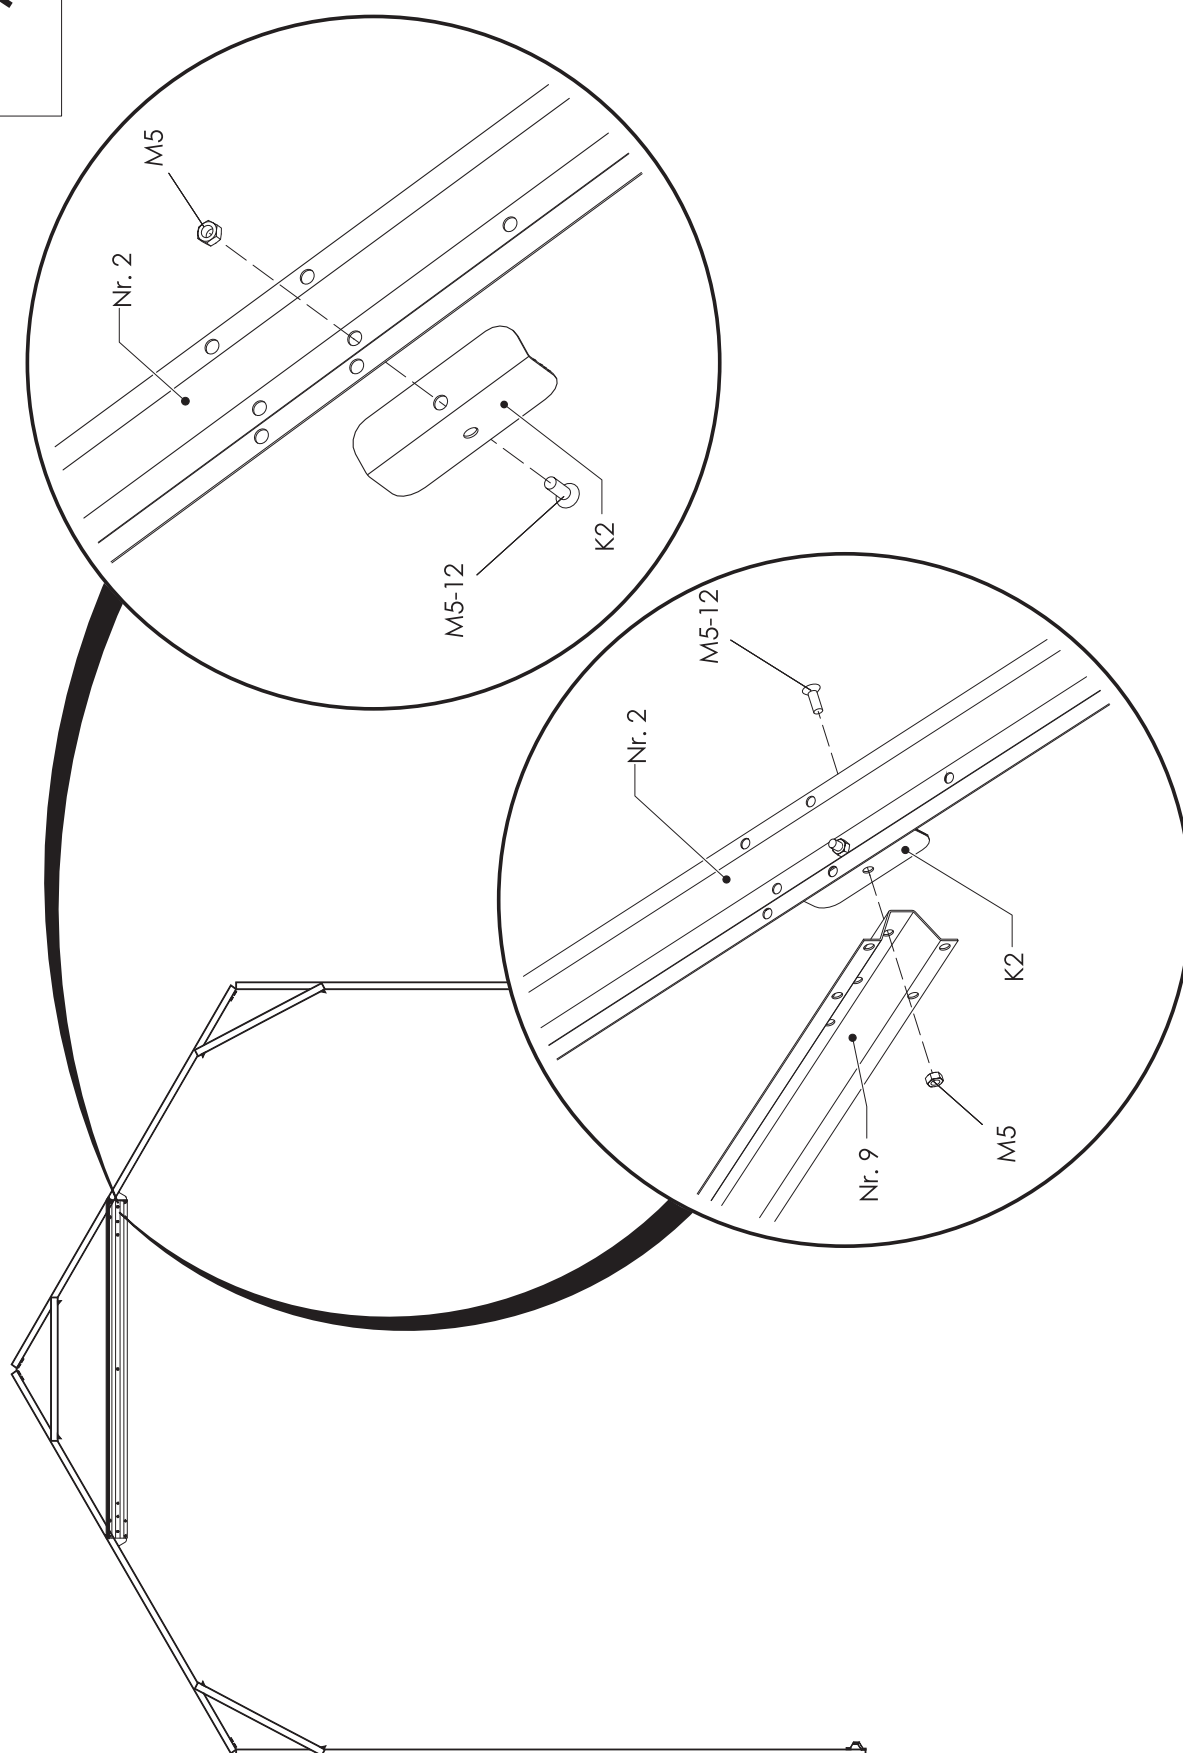


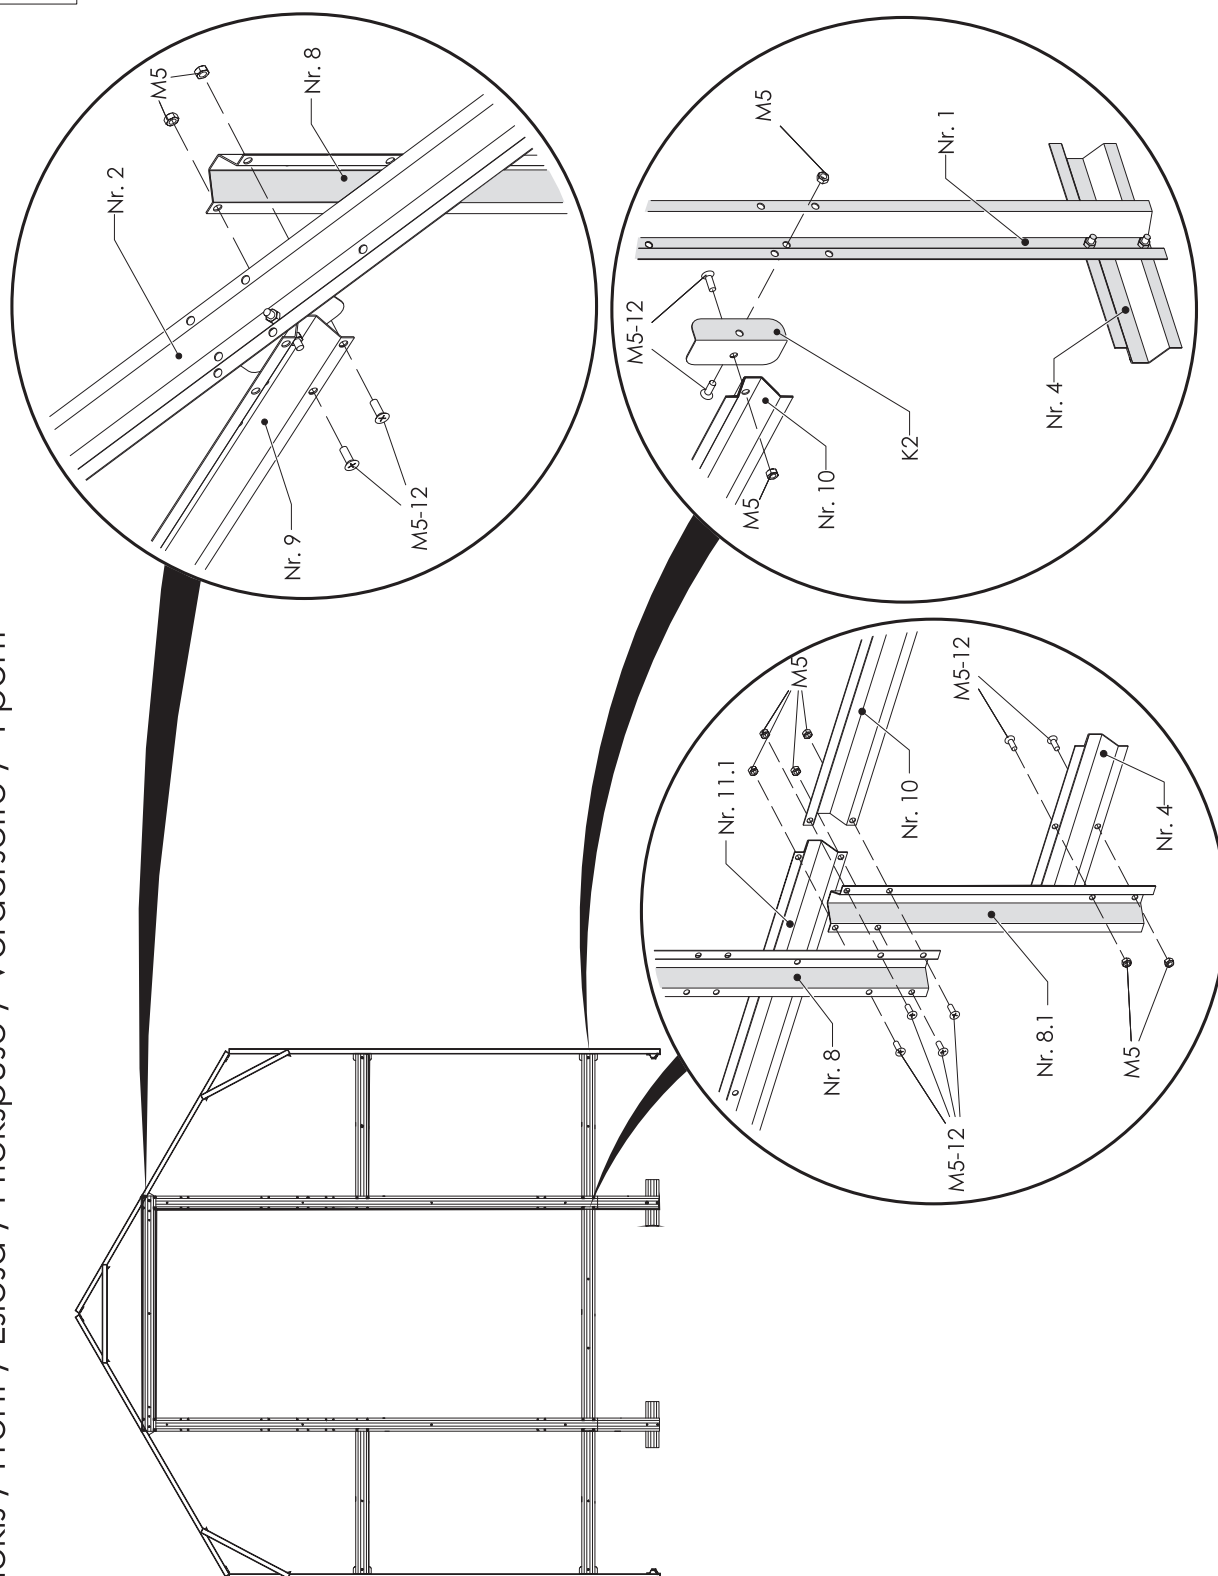



Priekšis /
Front /
Esiosa /
Priekšpuse /
Vorderseite /
ФРОНТ

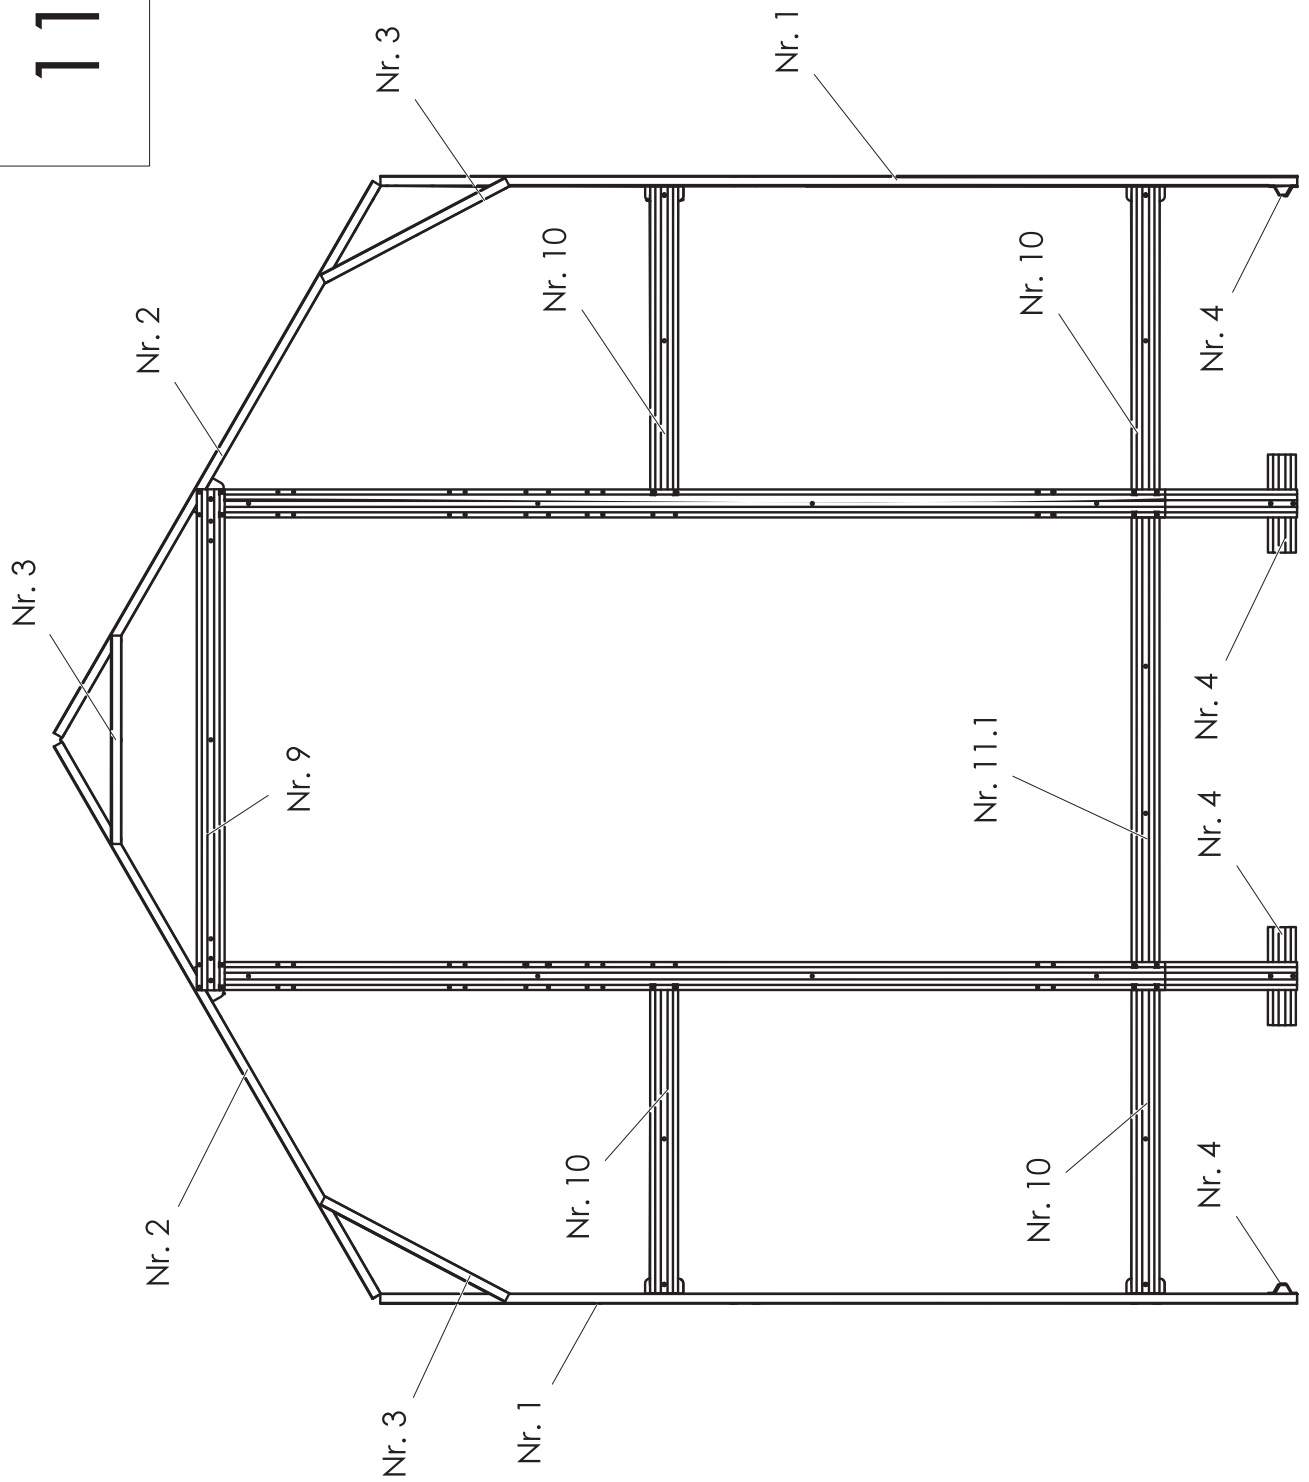






Galas /
Back /
Aizmugure /
Tagasi /
Das Ende /
Vorderseite /
Задняя сторона

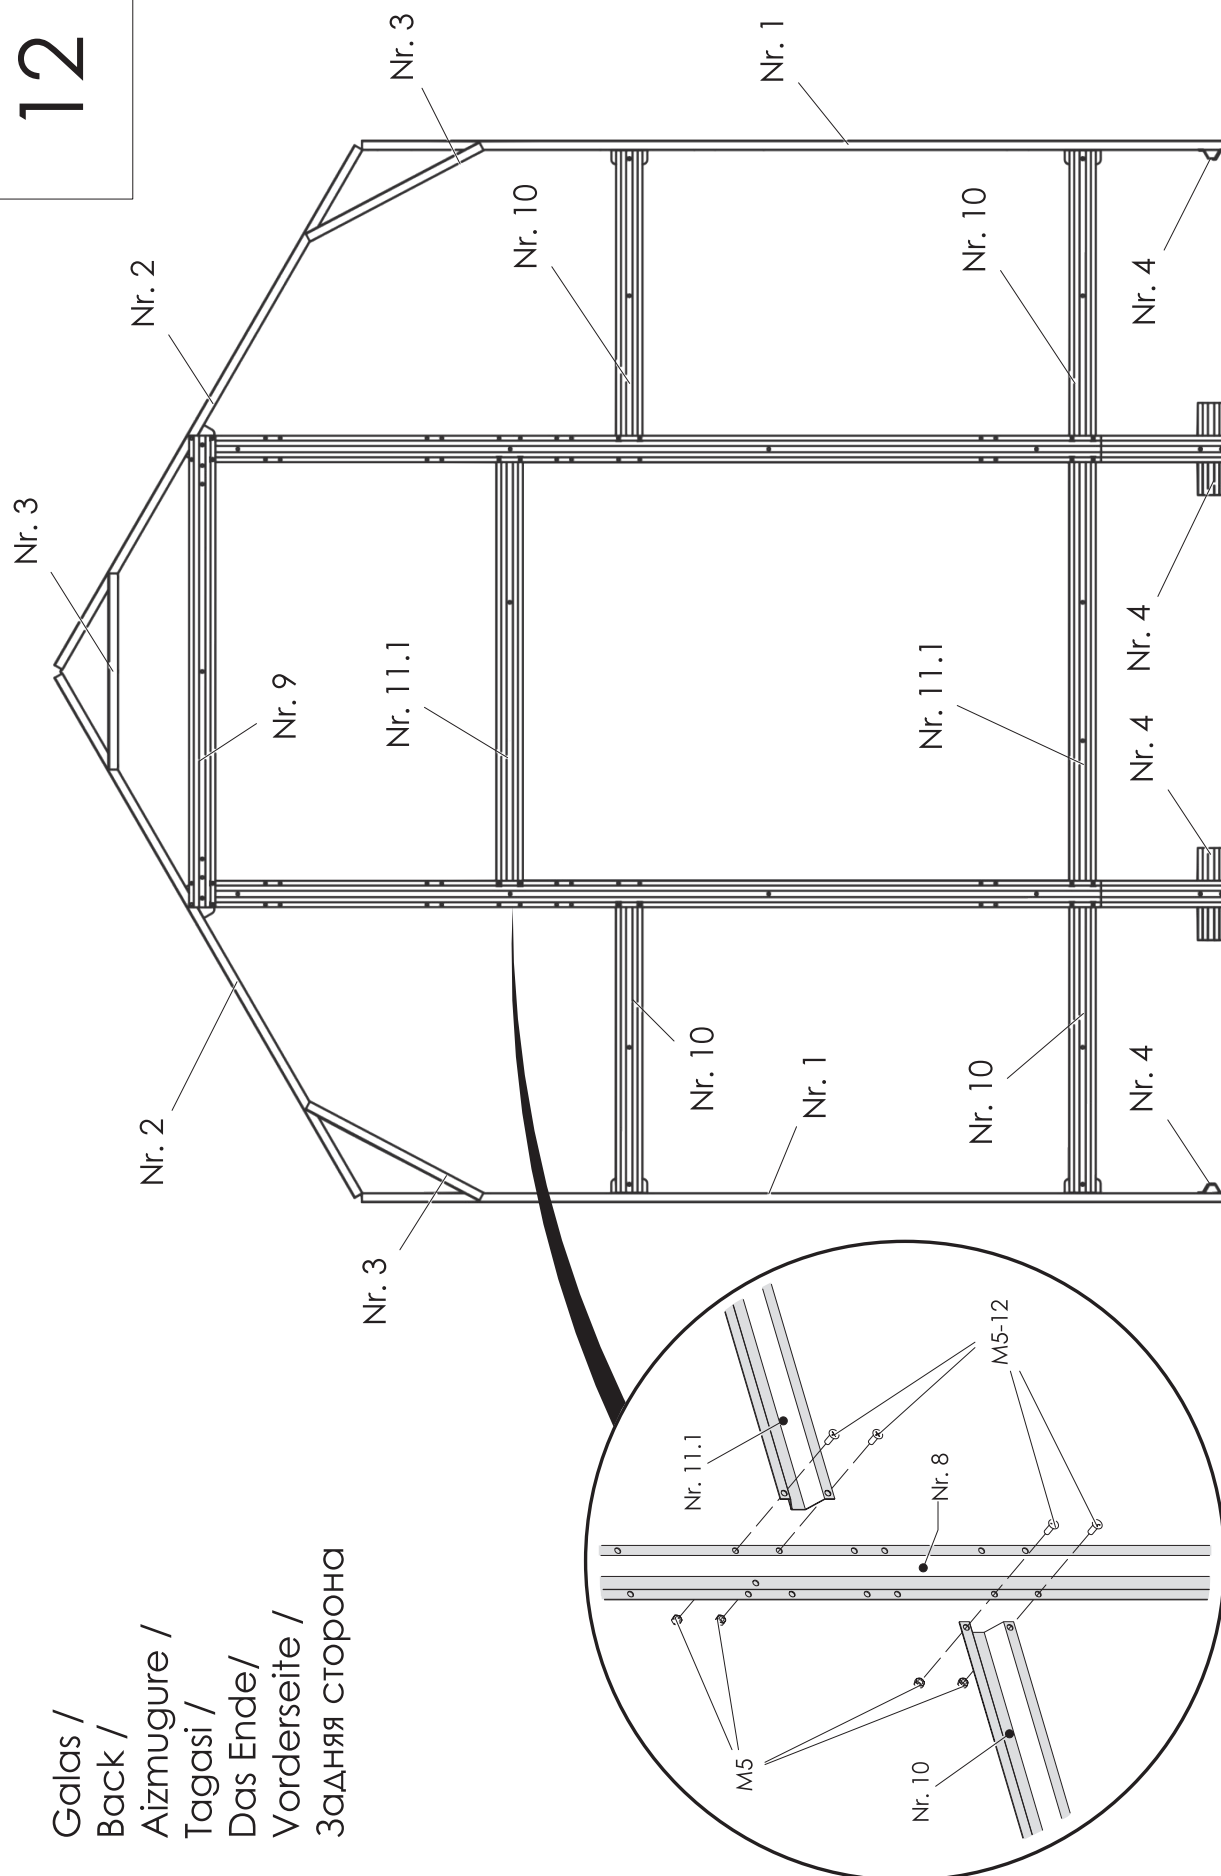



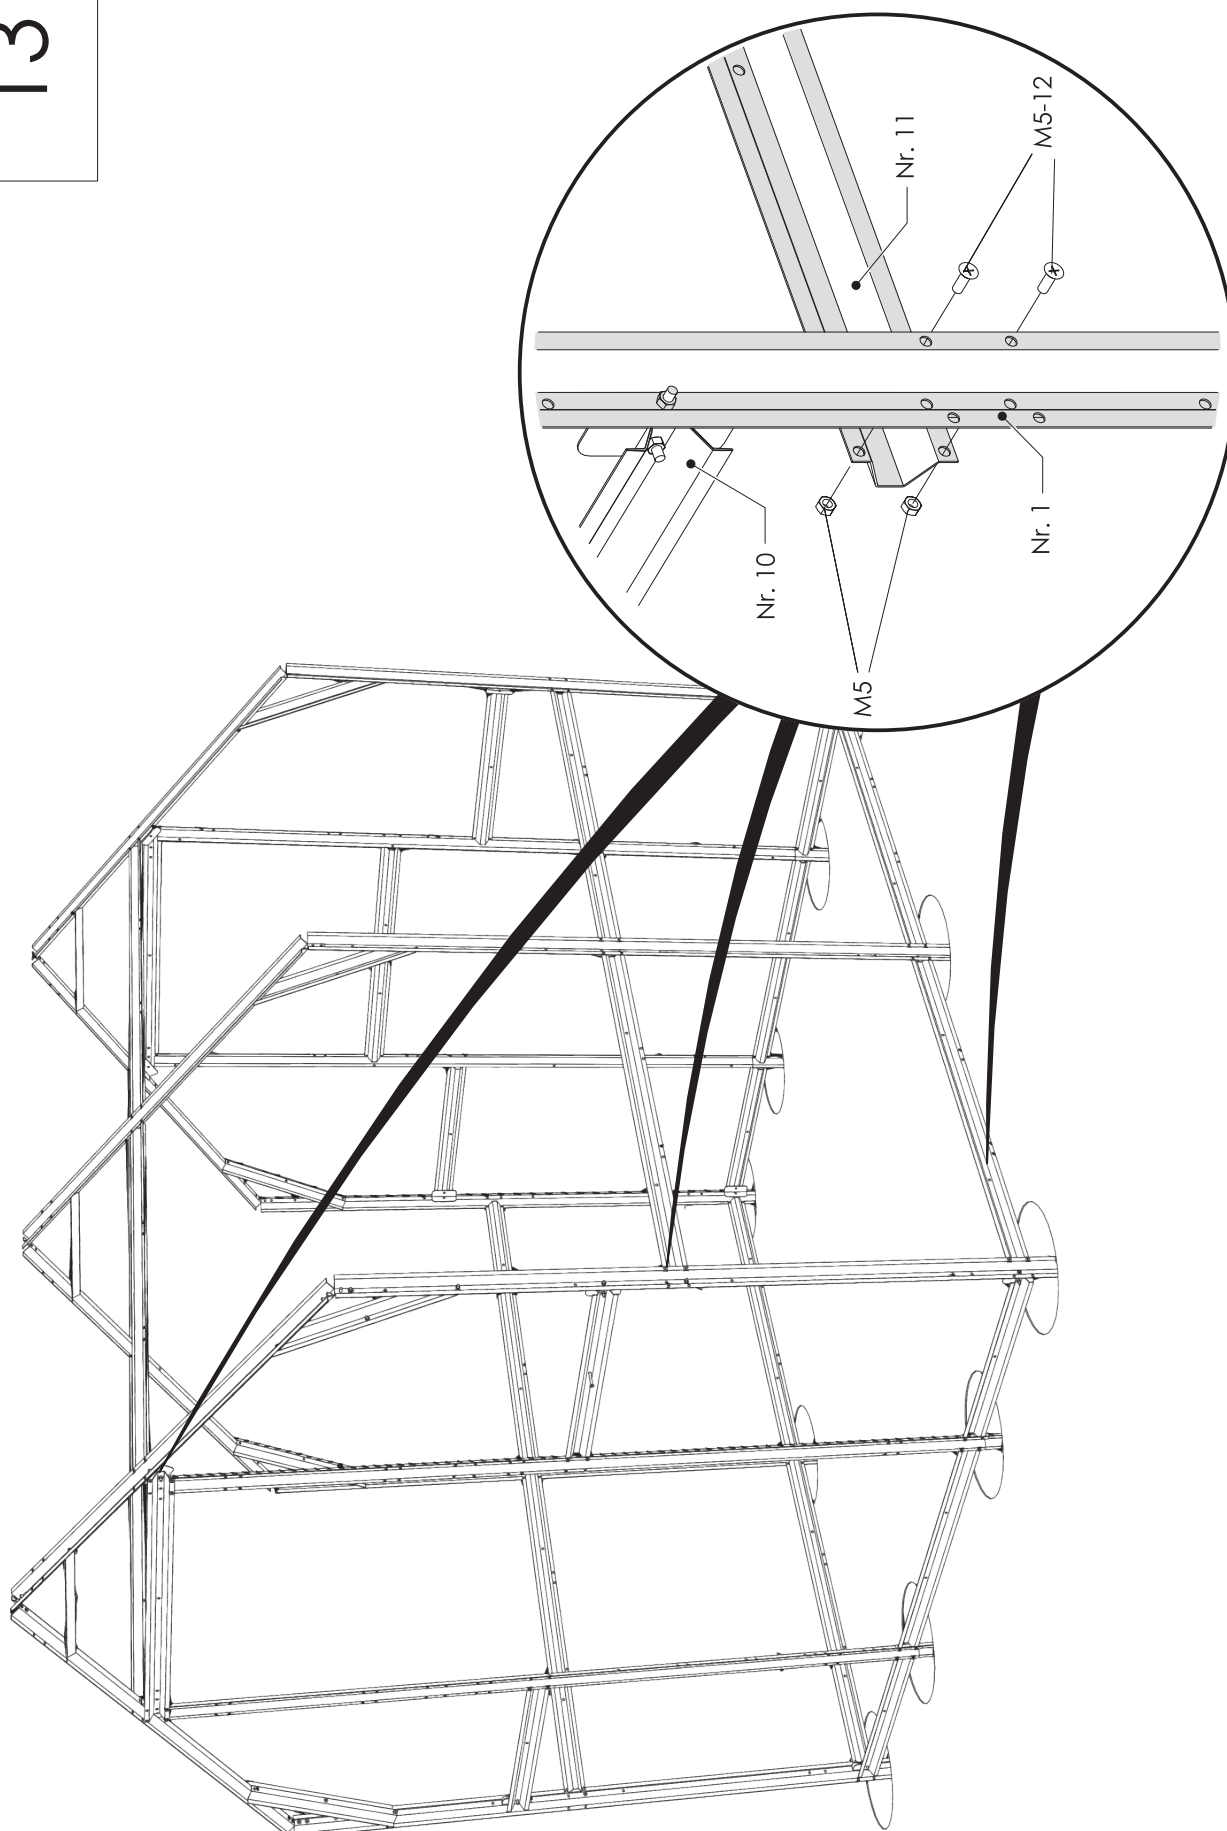


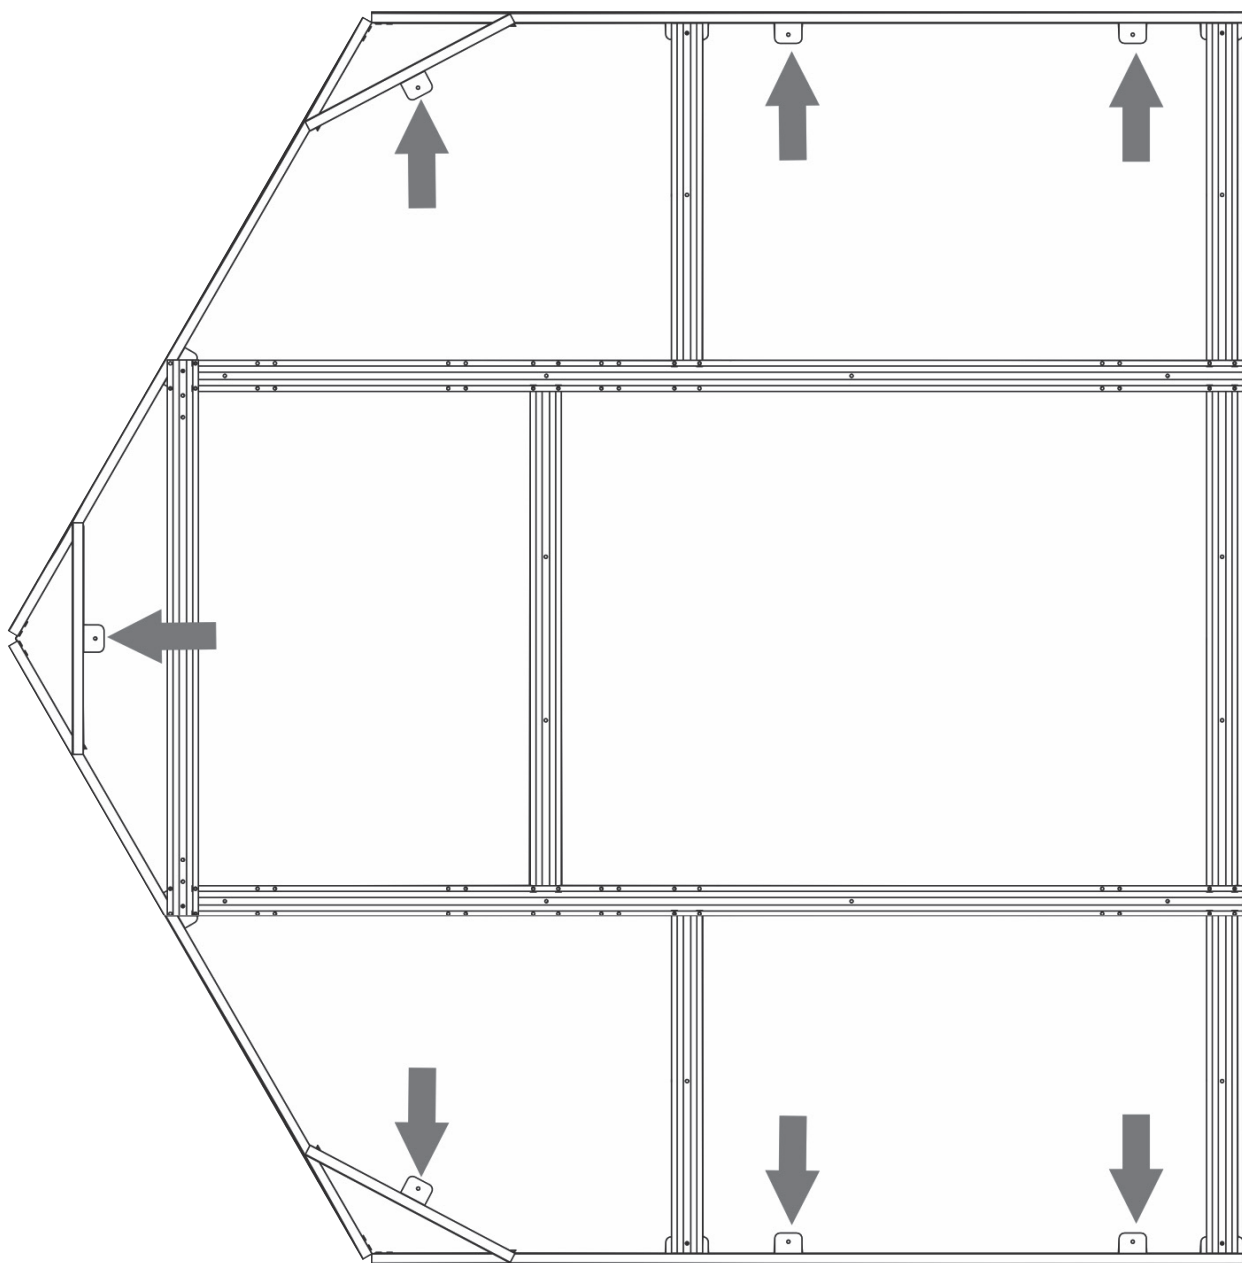



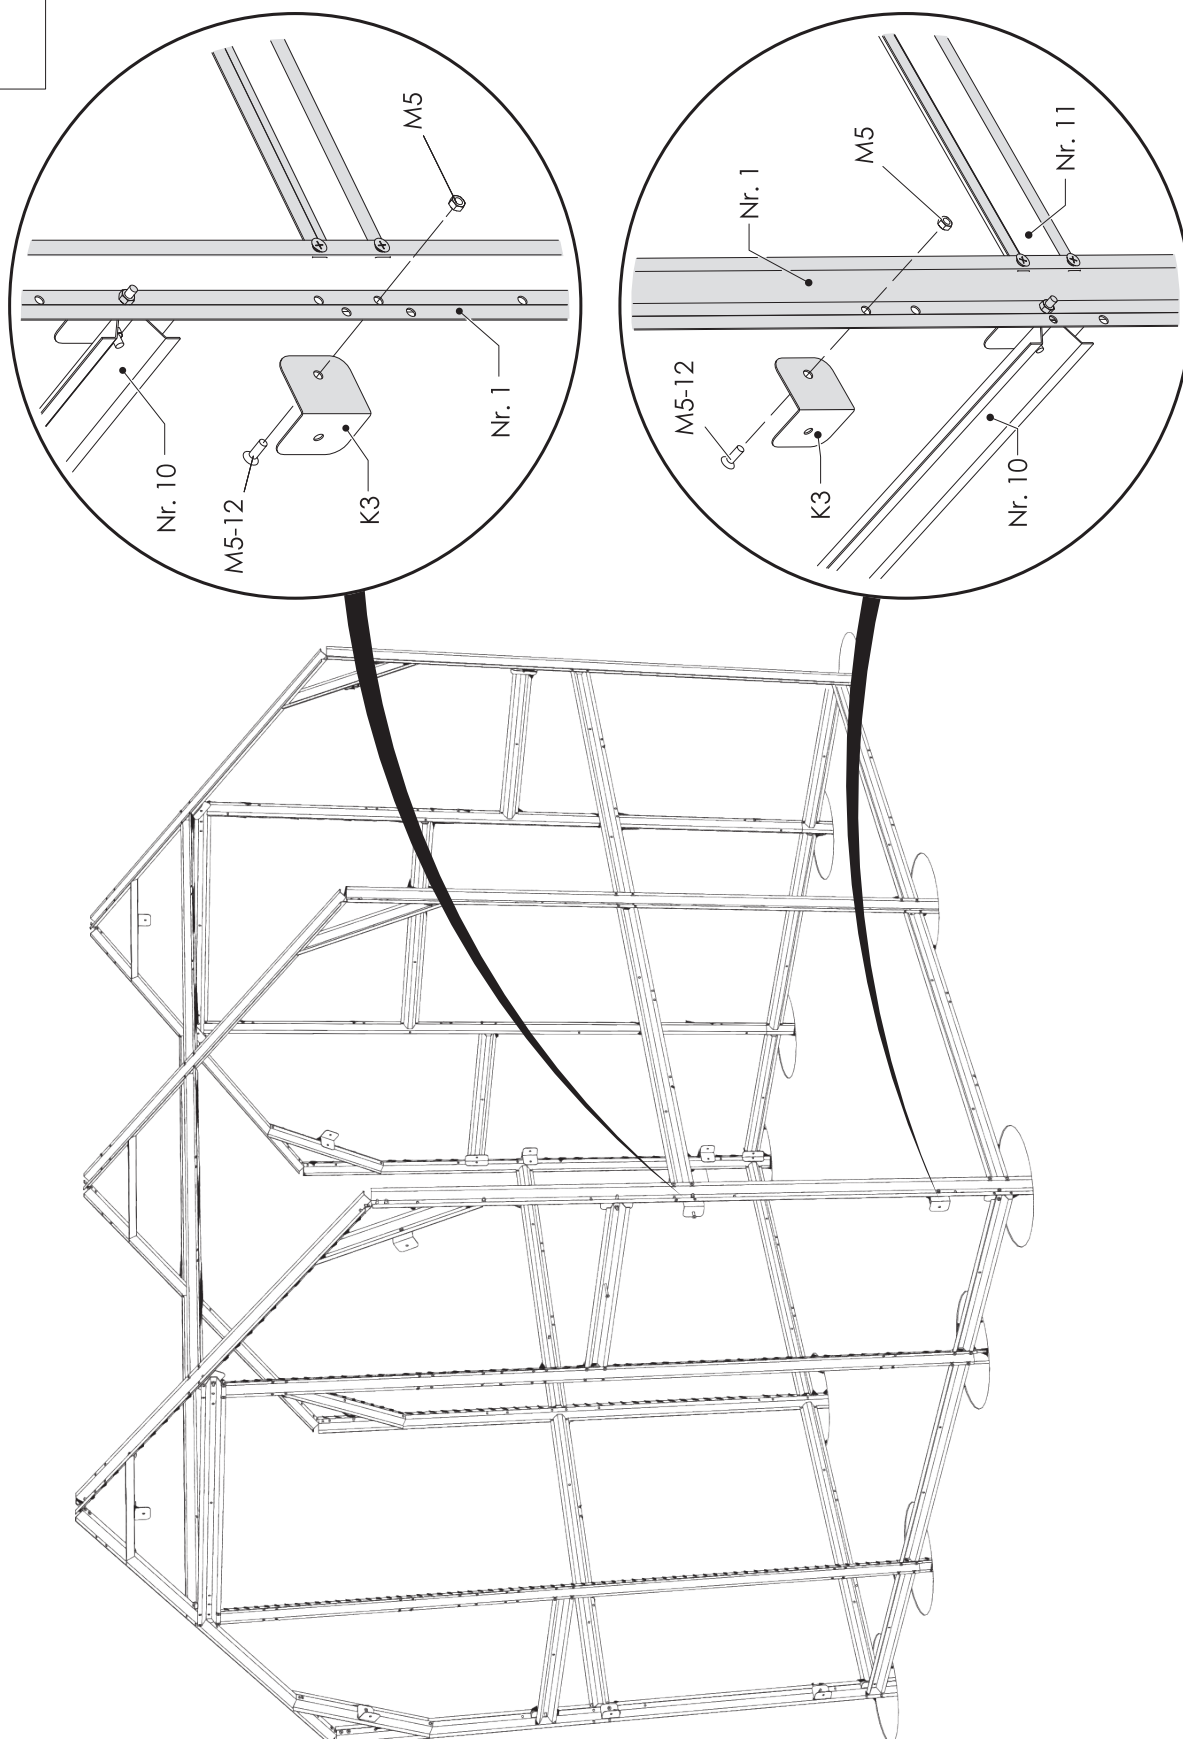


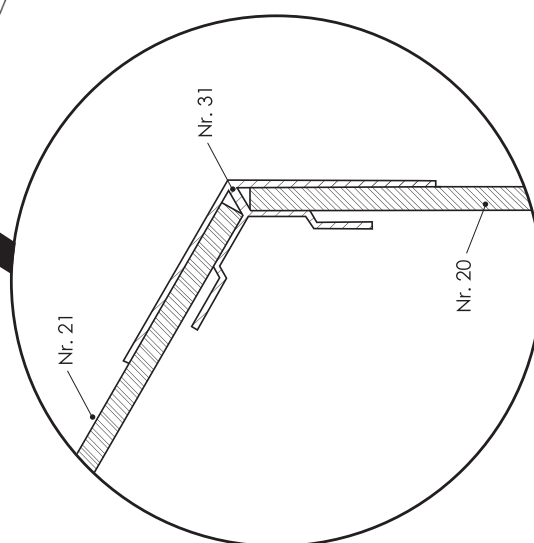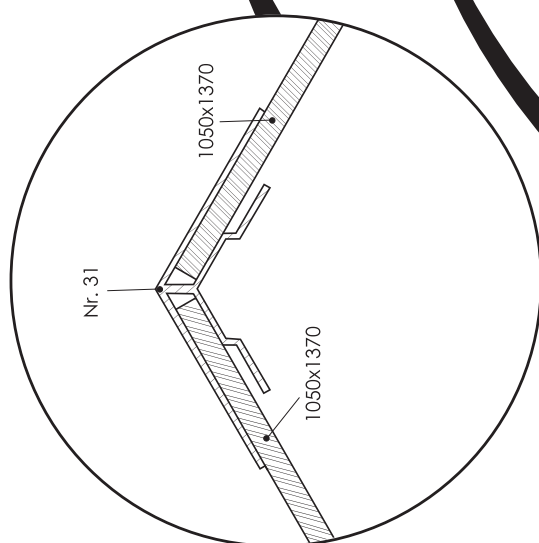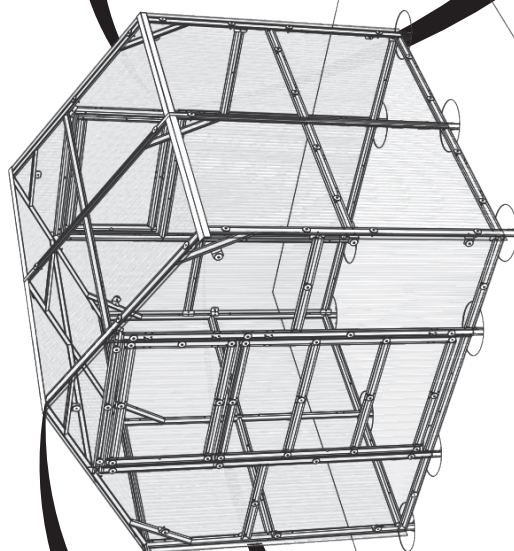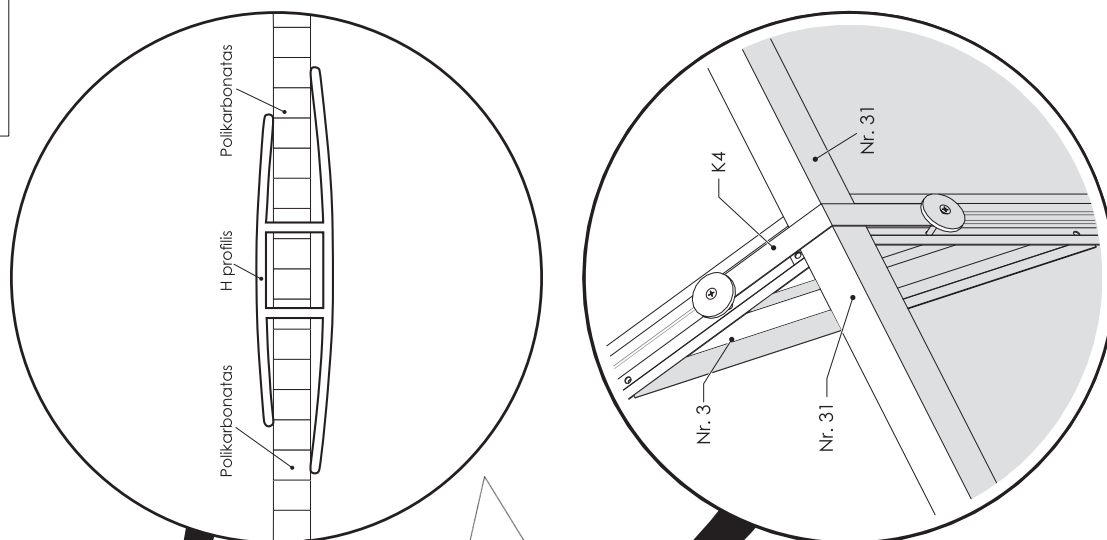



Priekis /
Front /
Esiosa /
Priekšpuse /
Vorderseite /
ФРОНТ

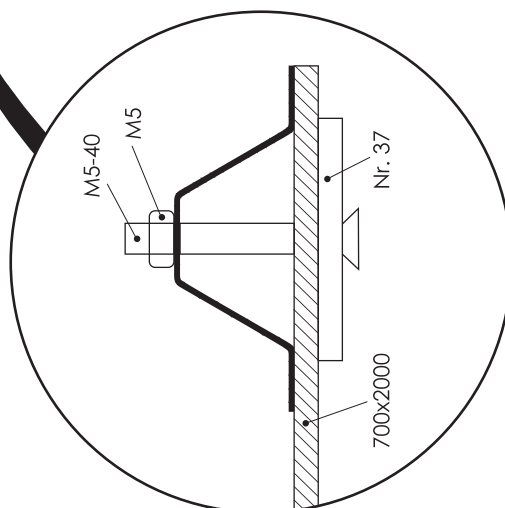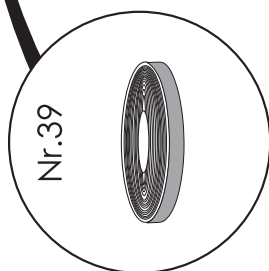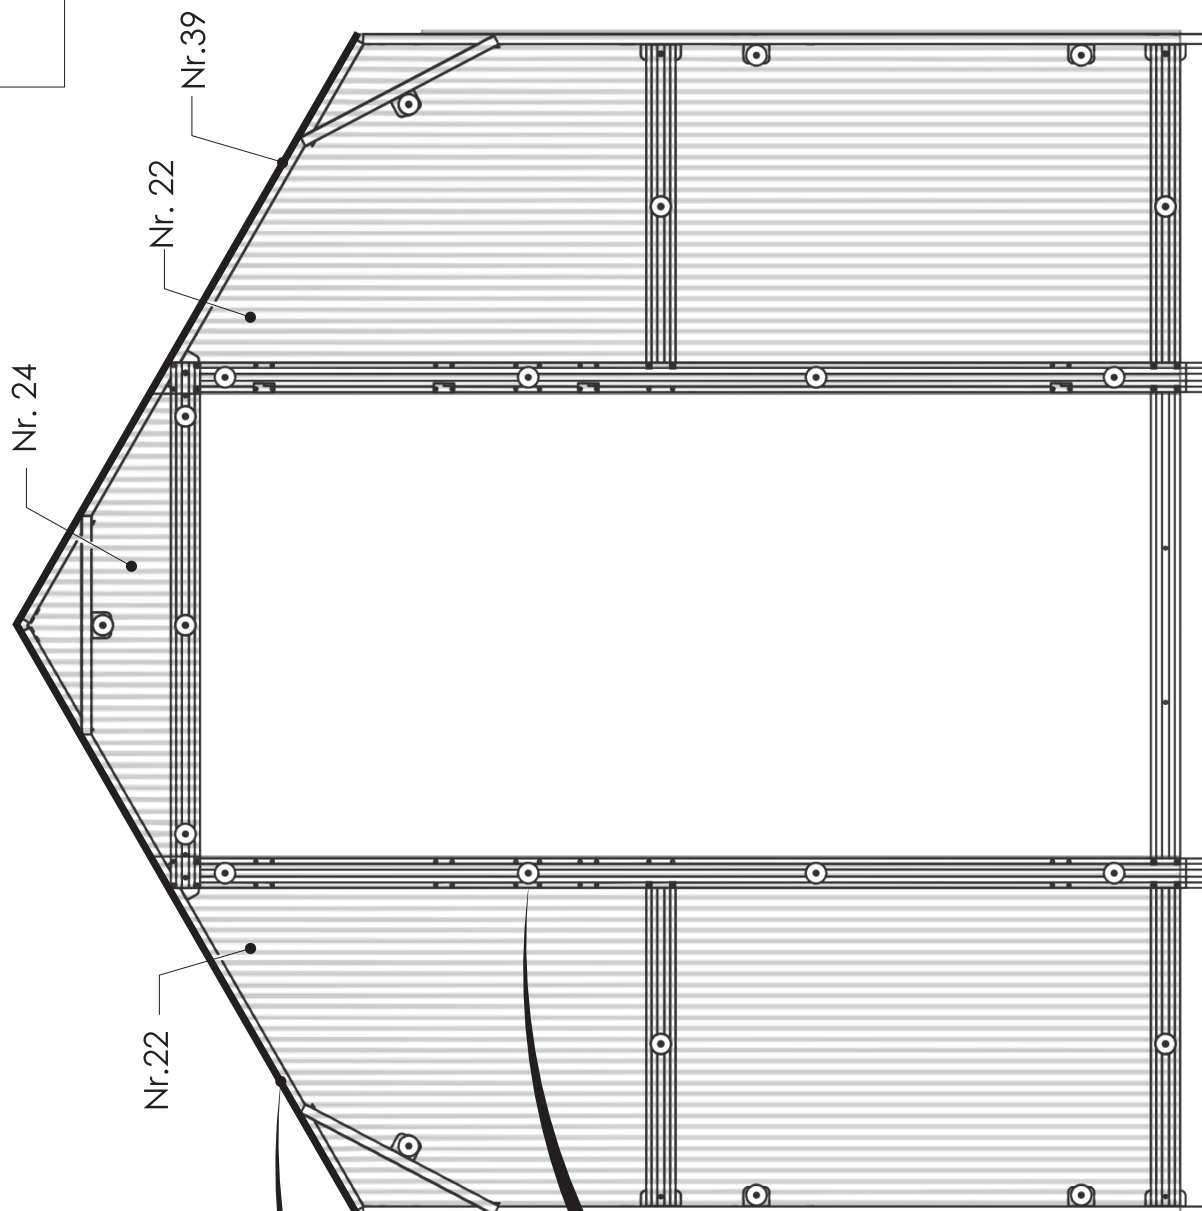



Galas /
Back /
Aizmugure /
Tagasi /
Das Ende/
Vorderseite /
Задняя сторона

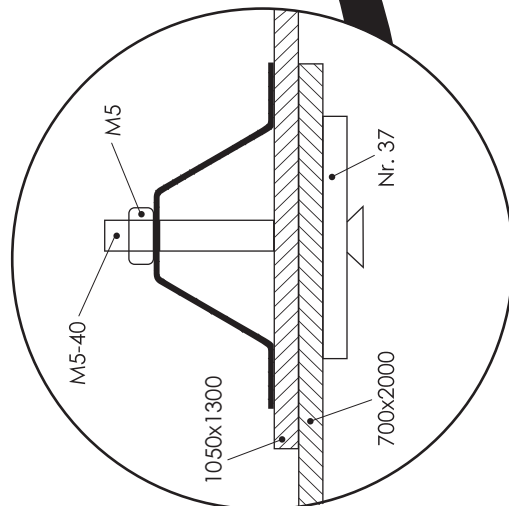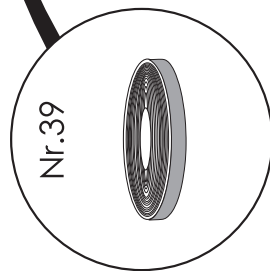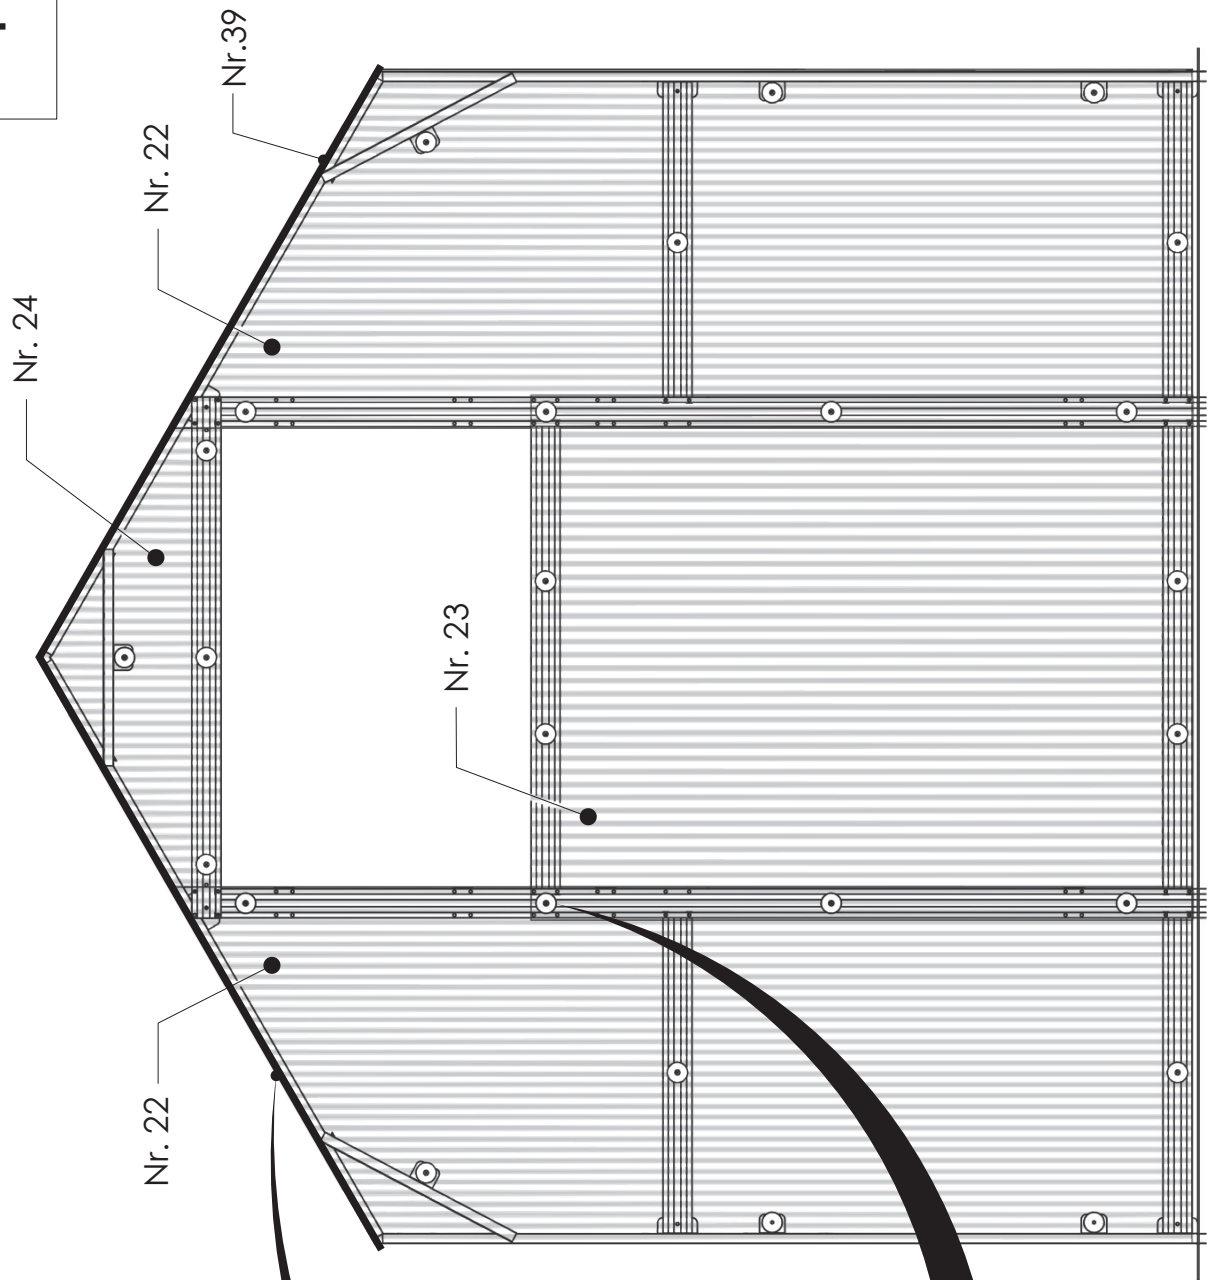


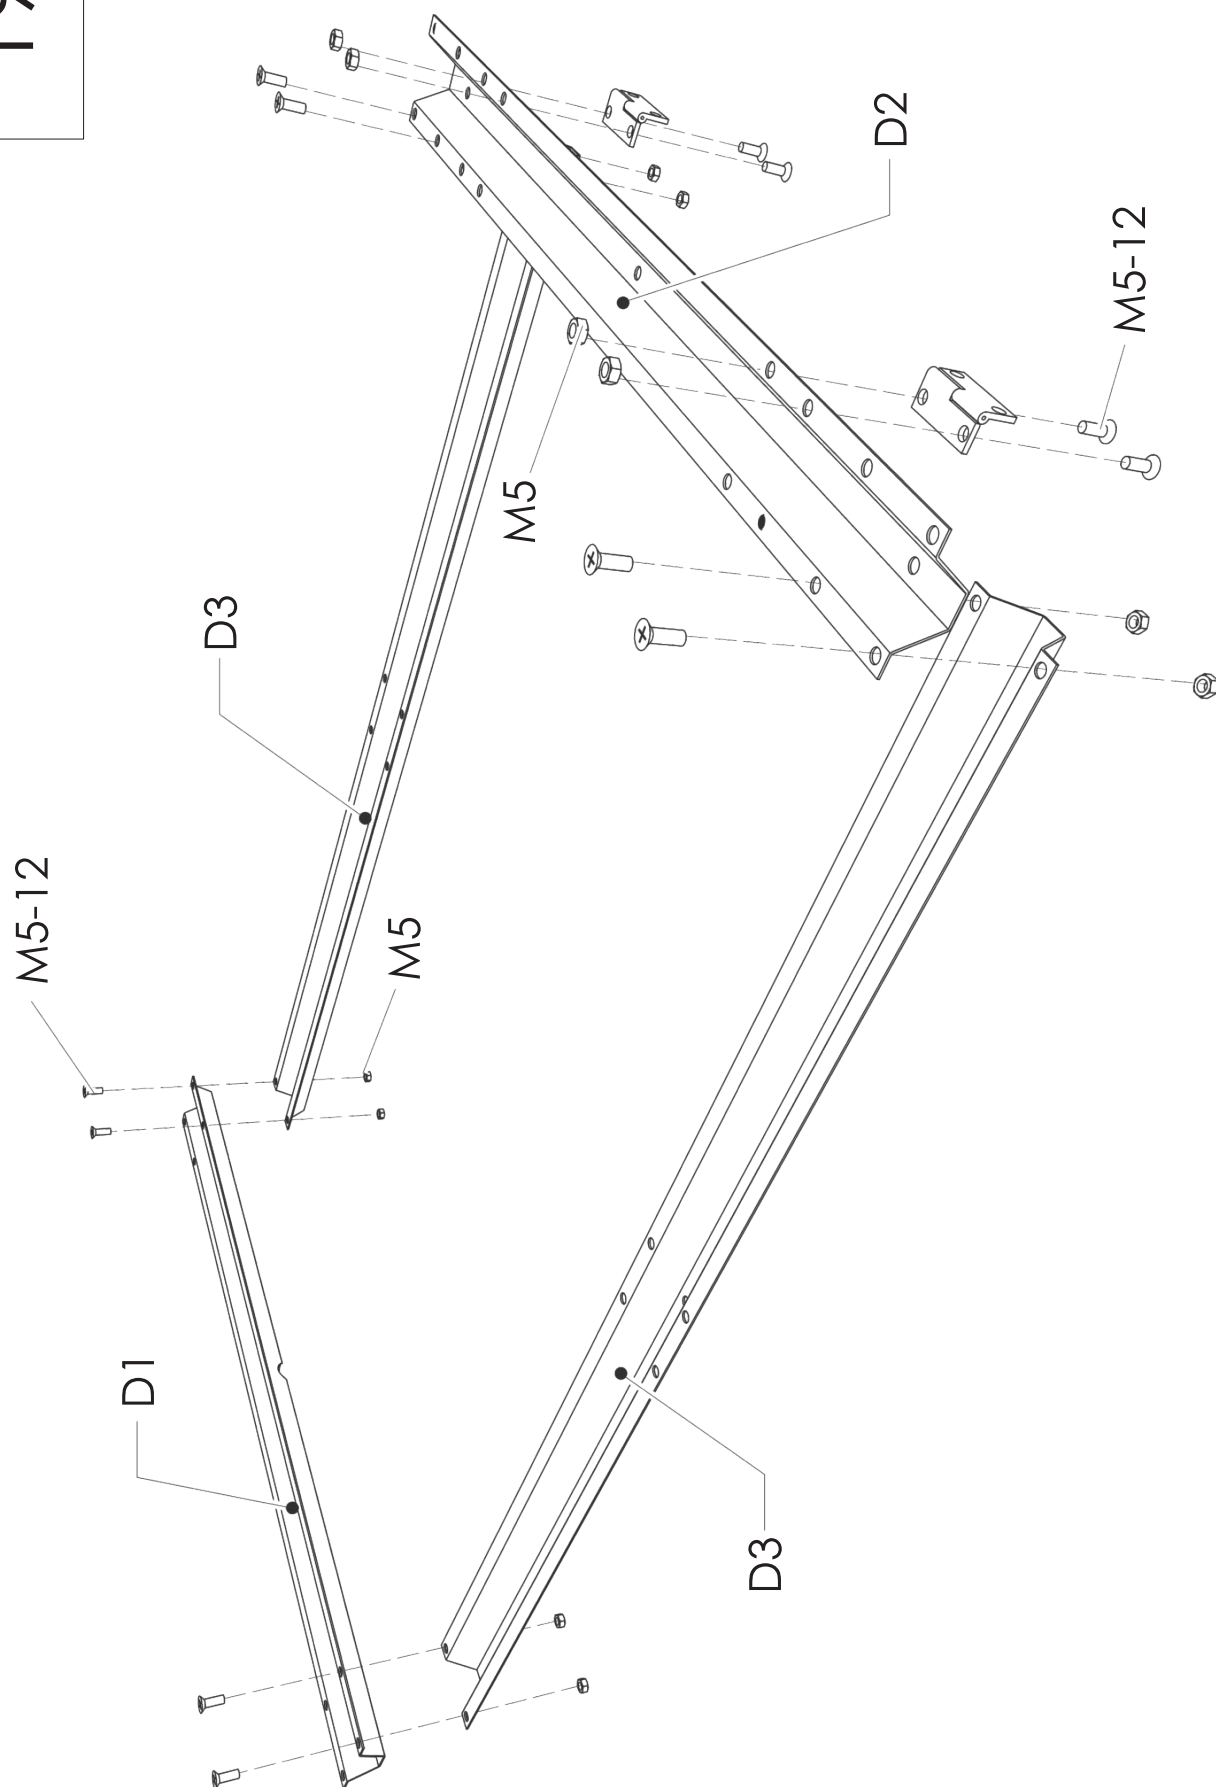


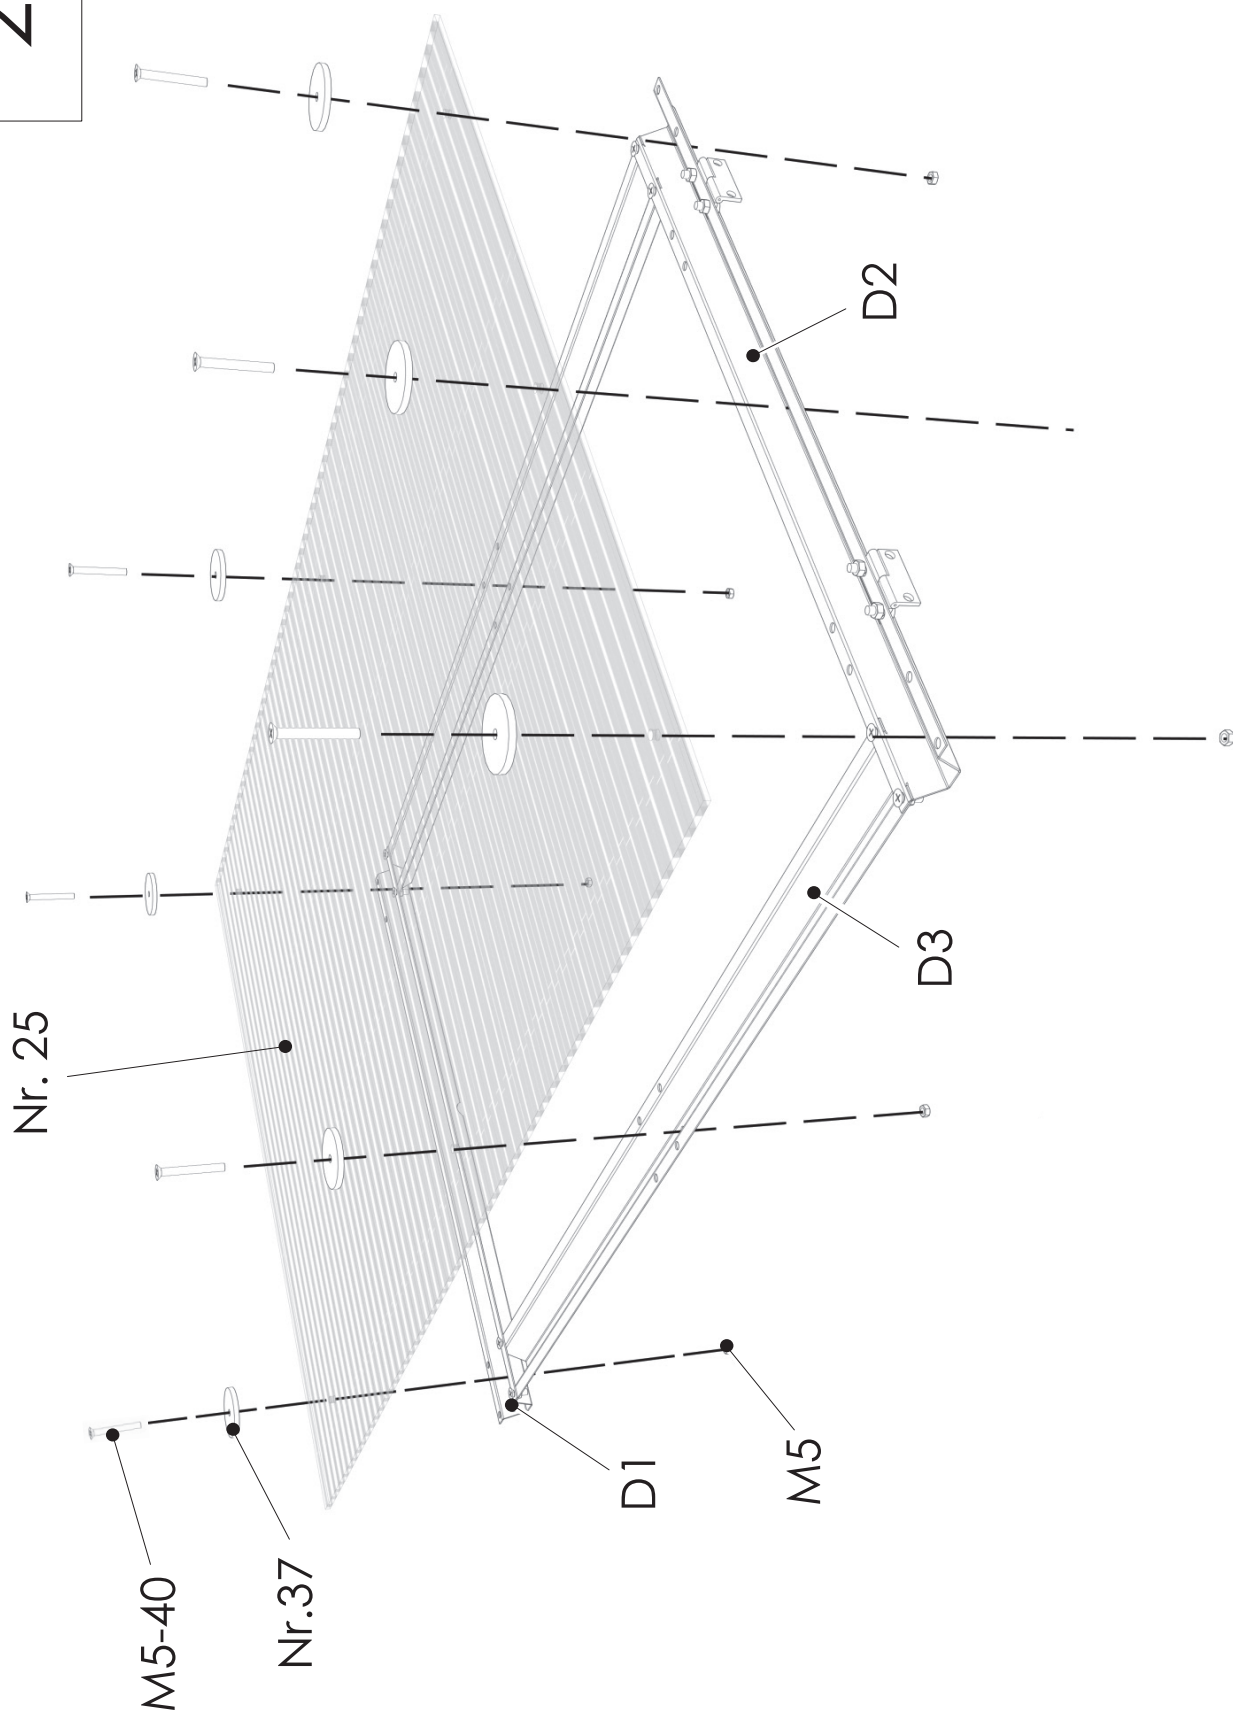


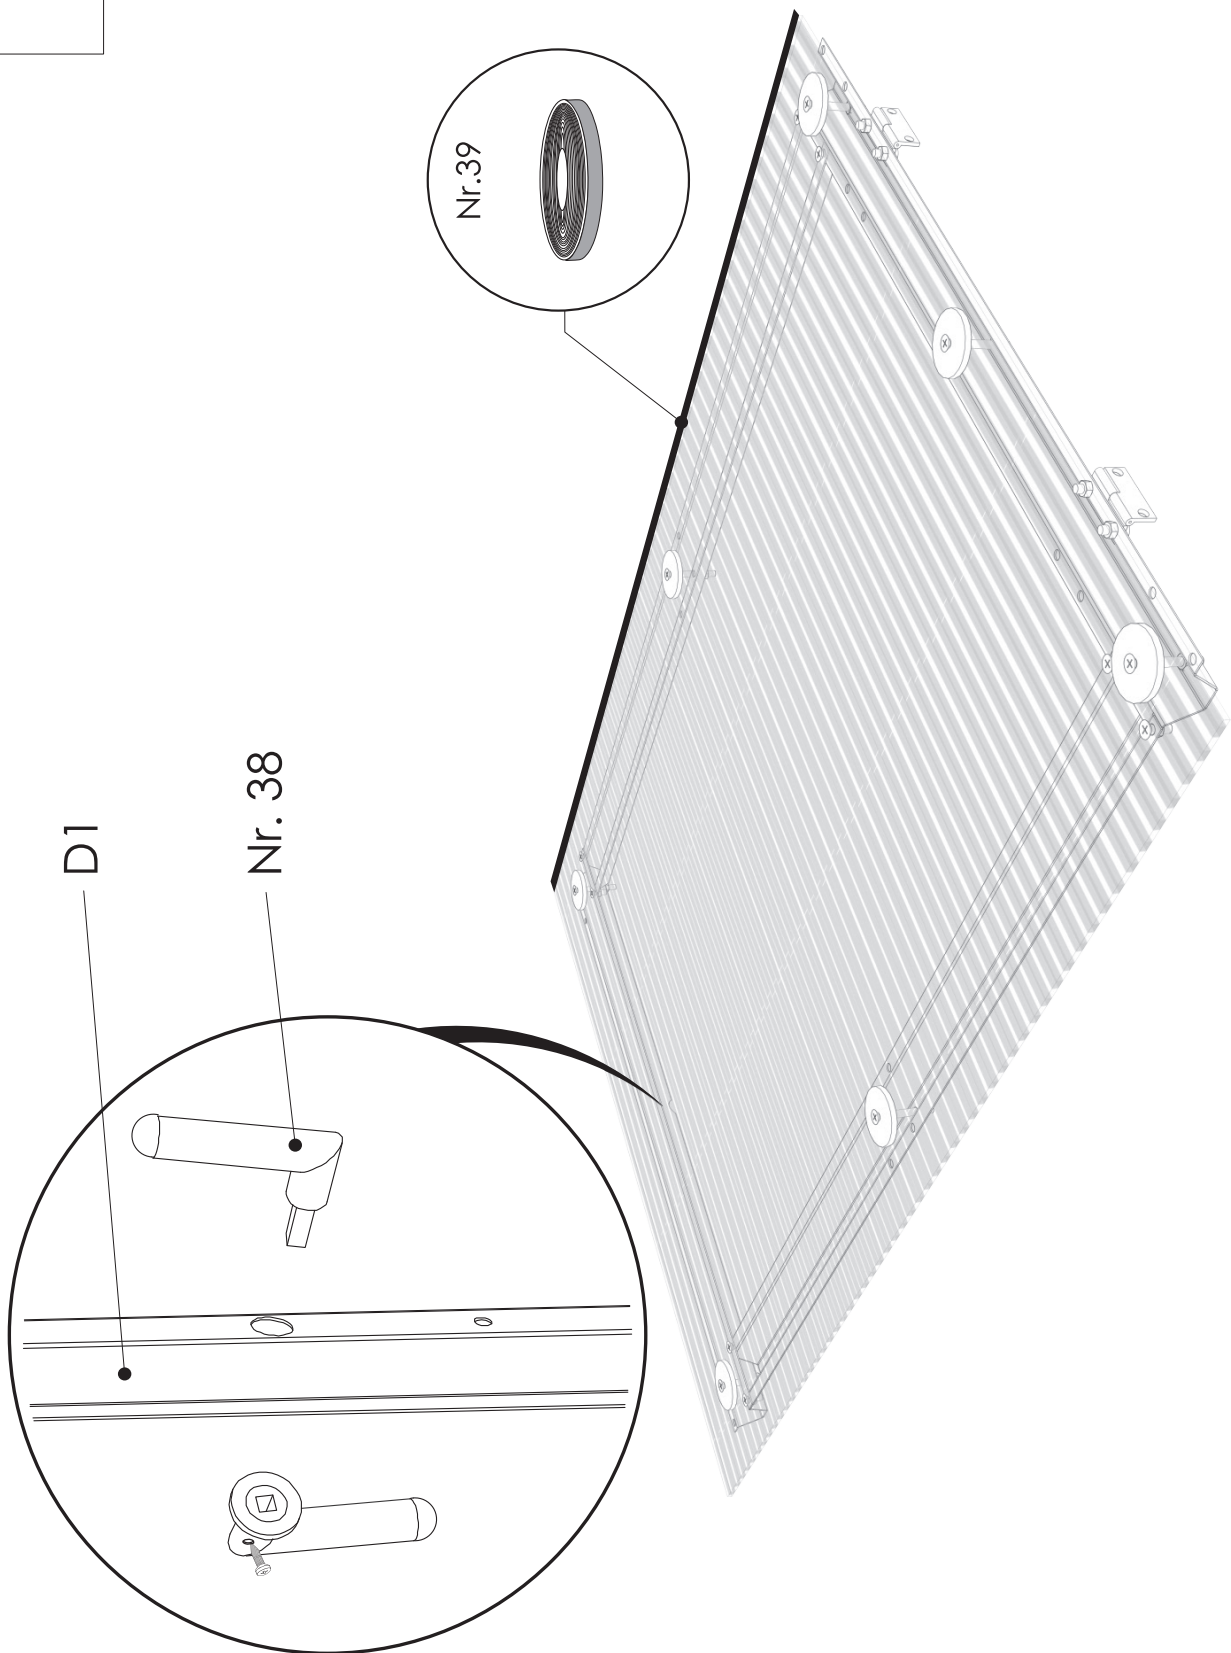


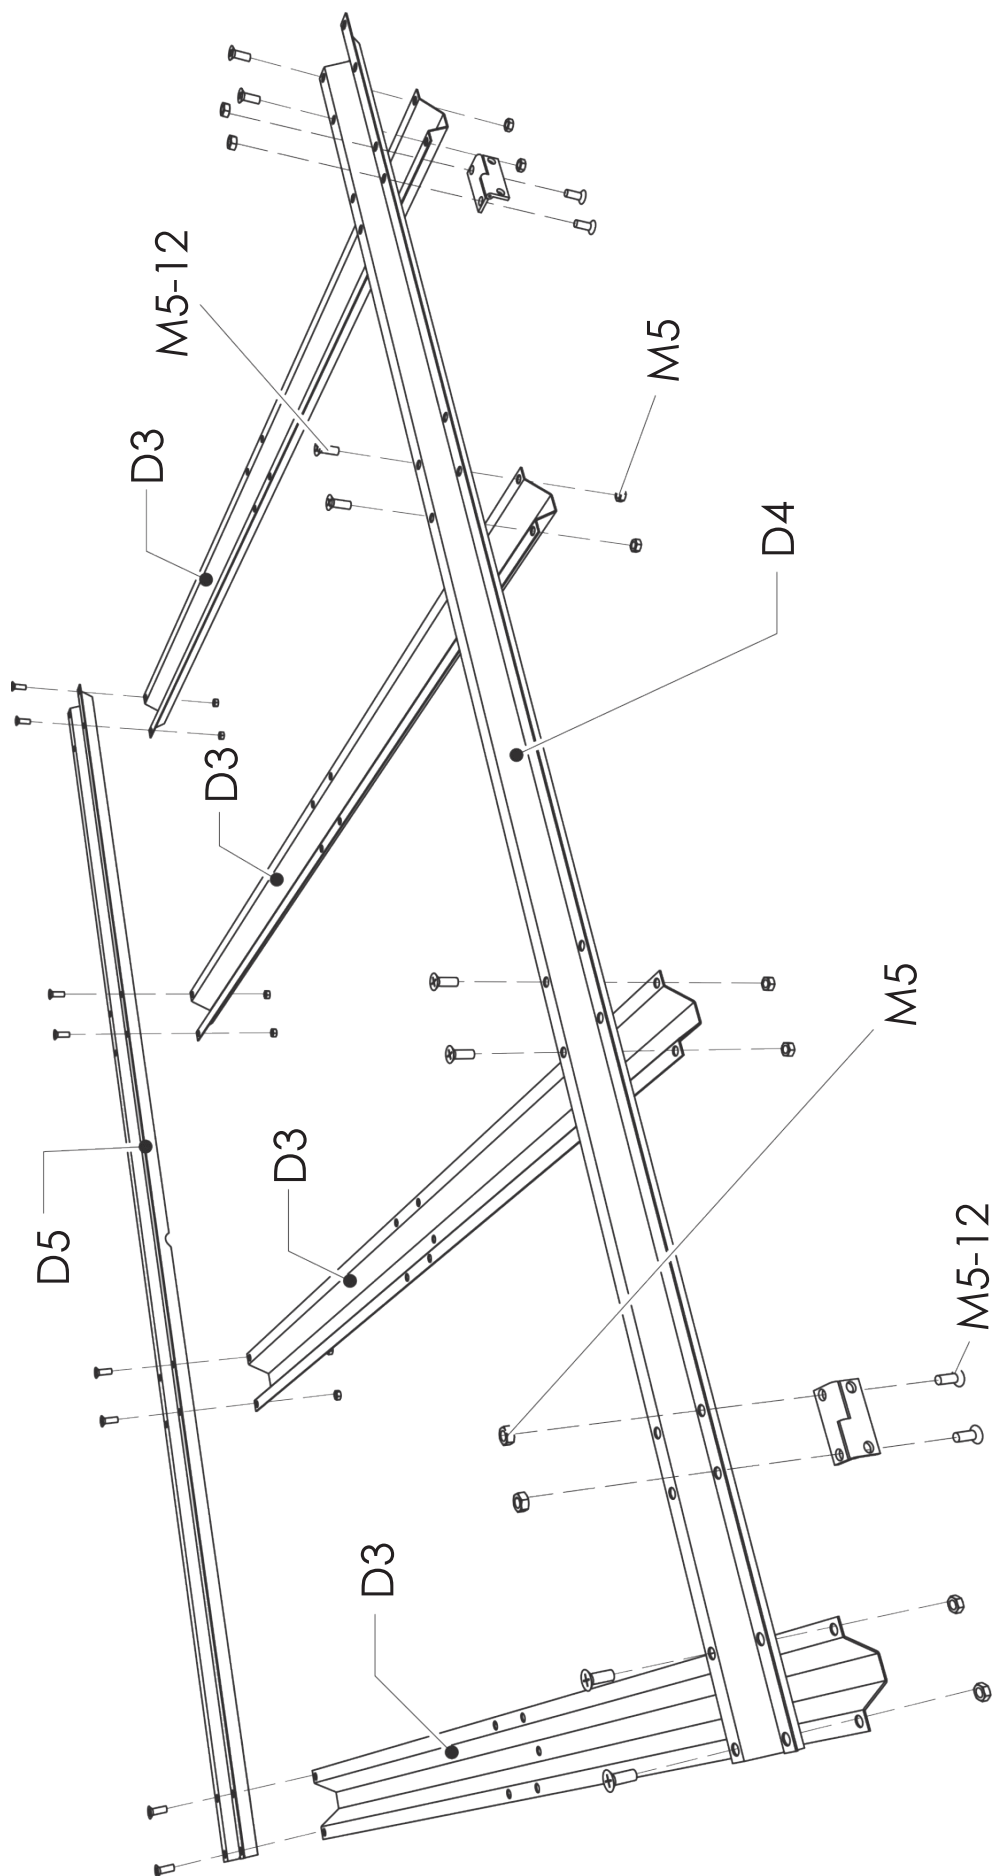

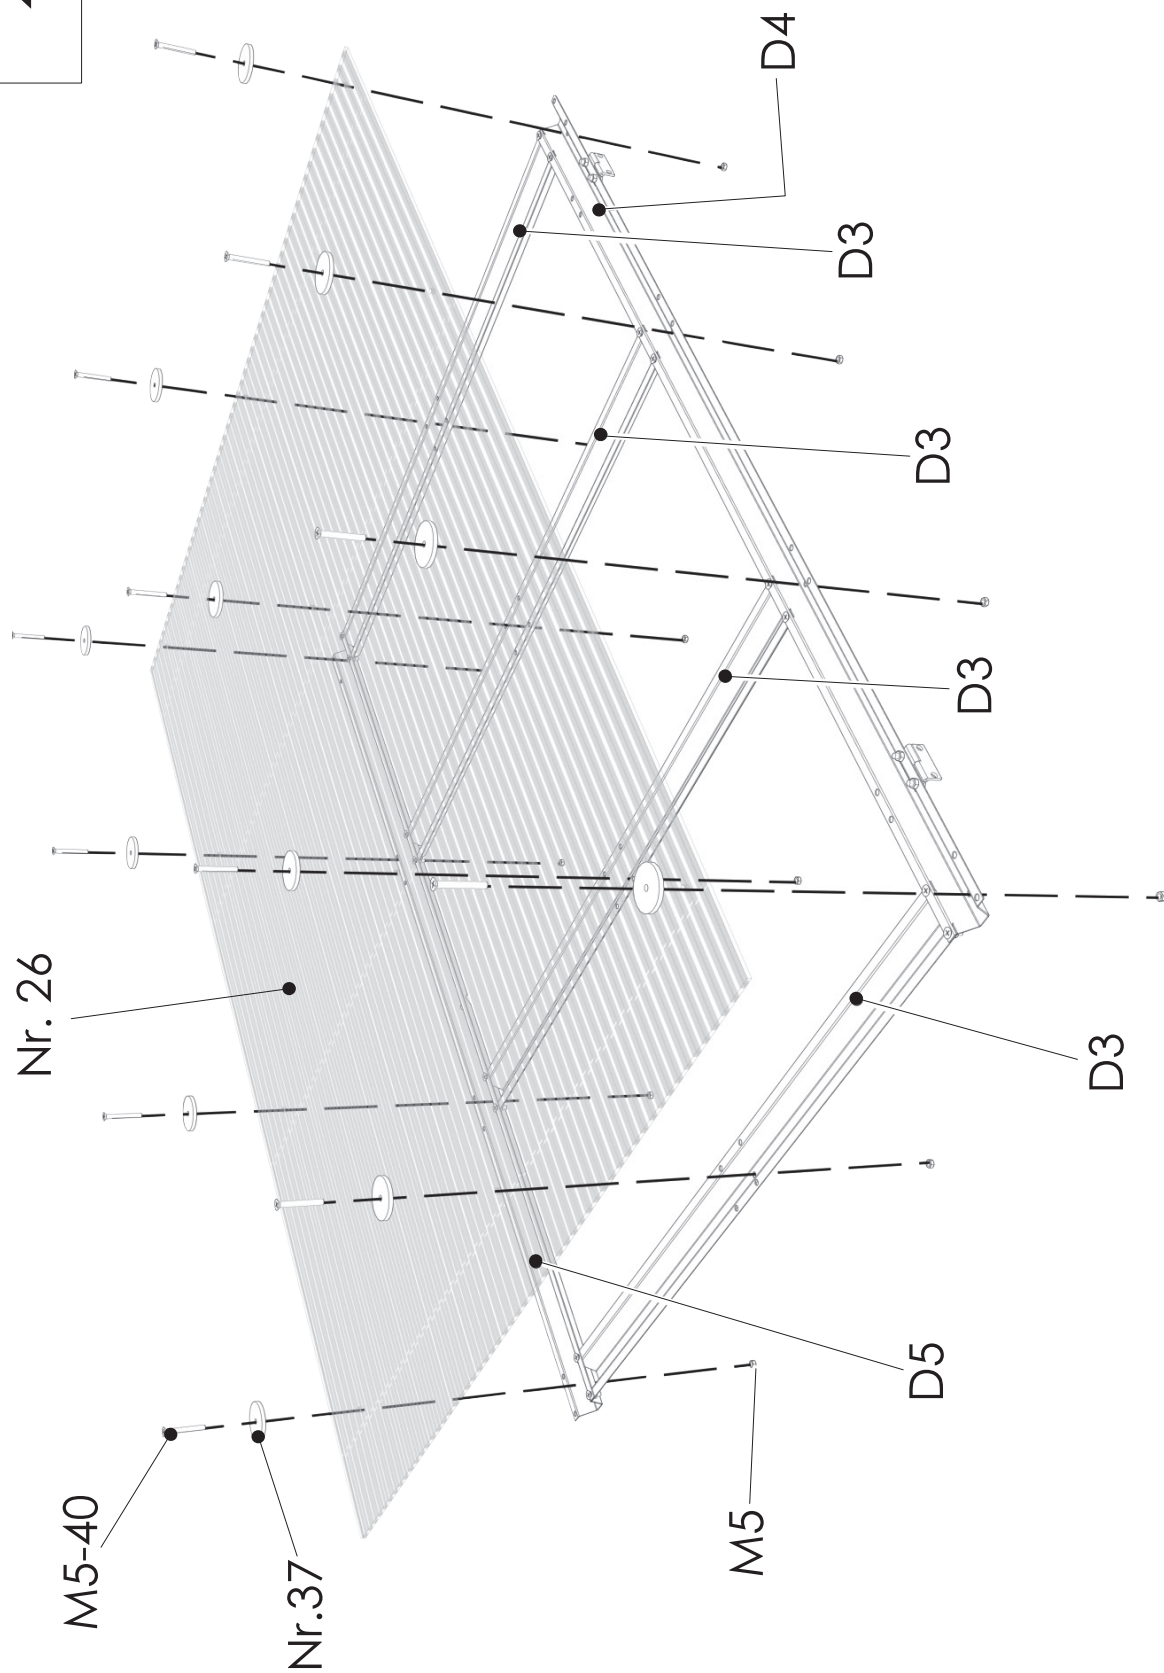


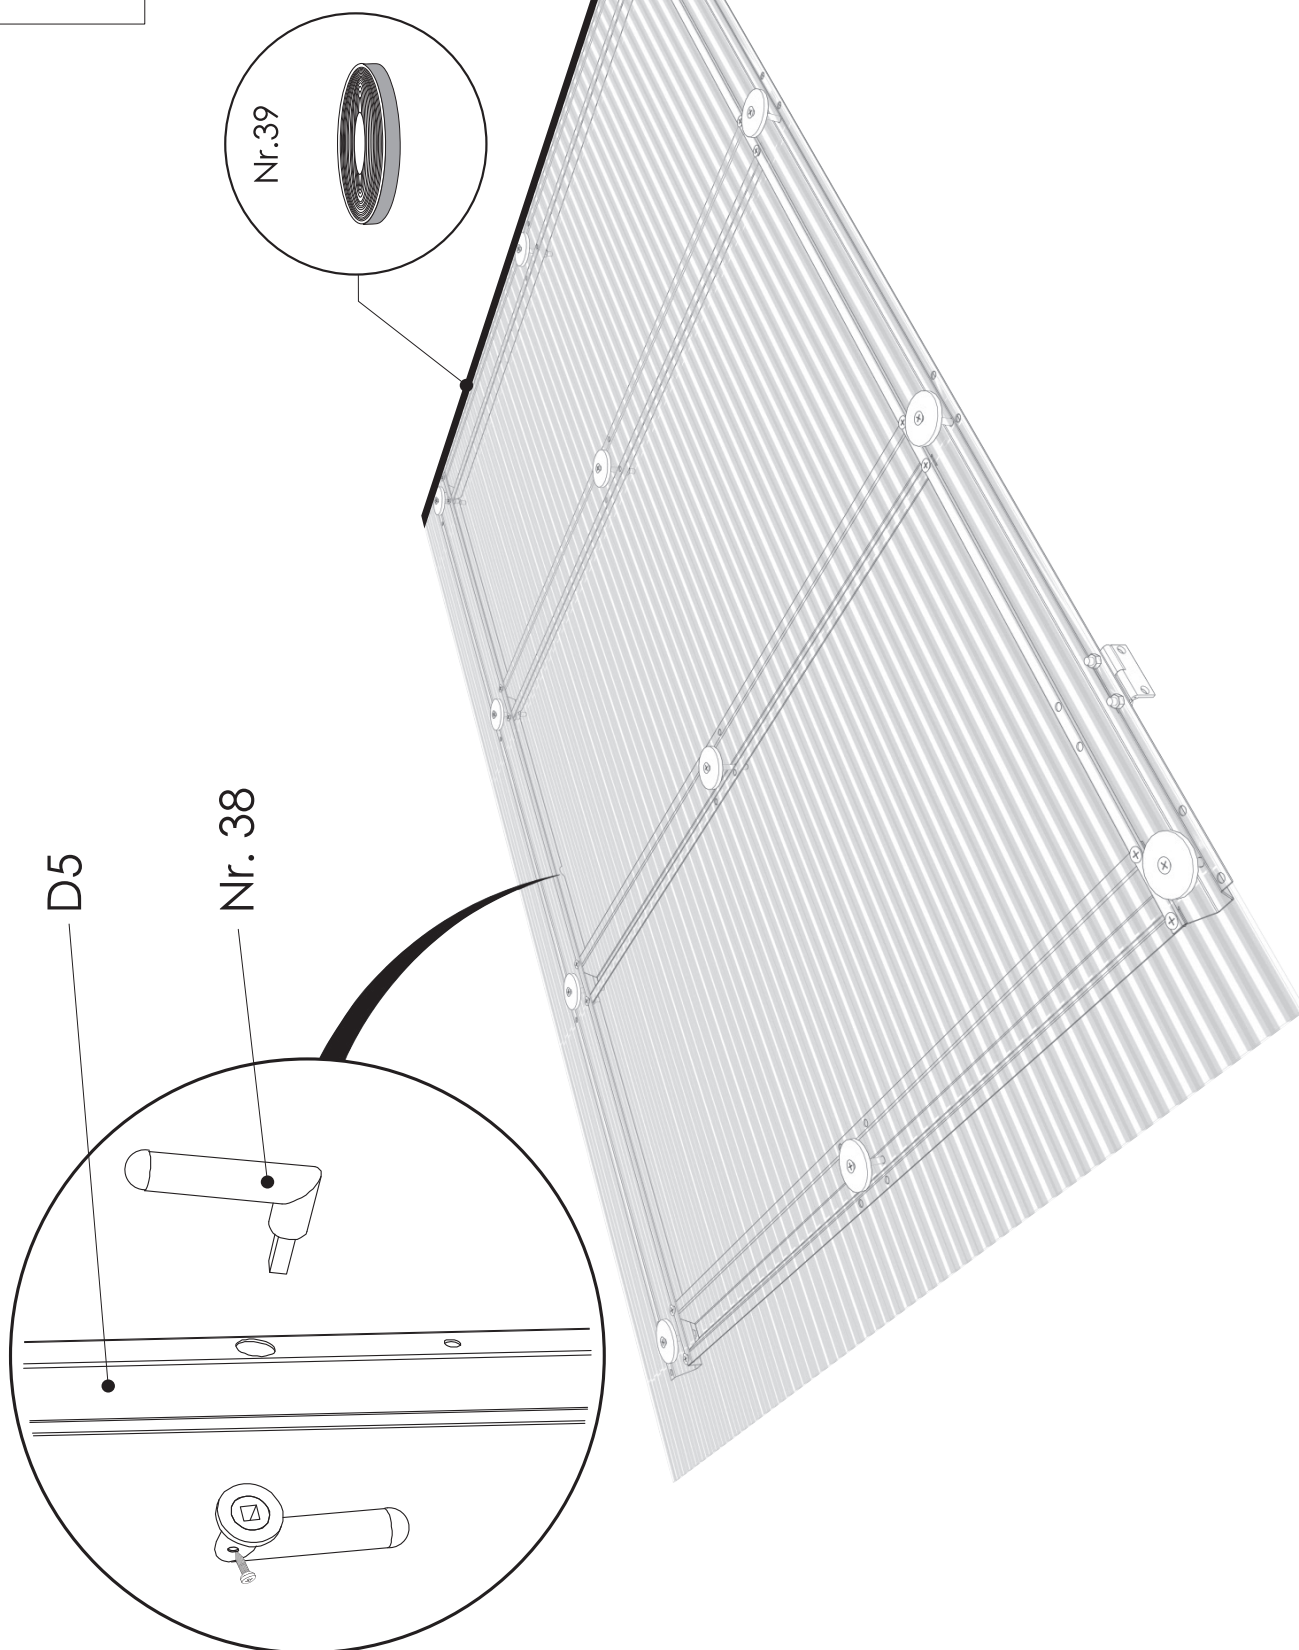

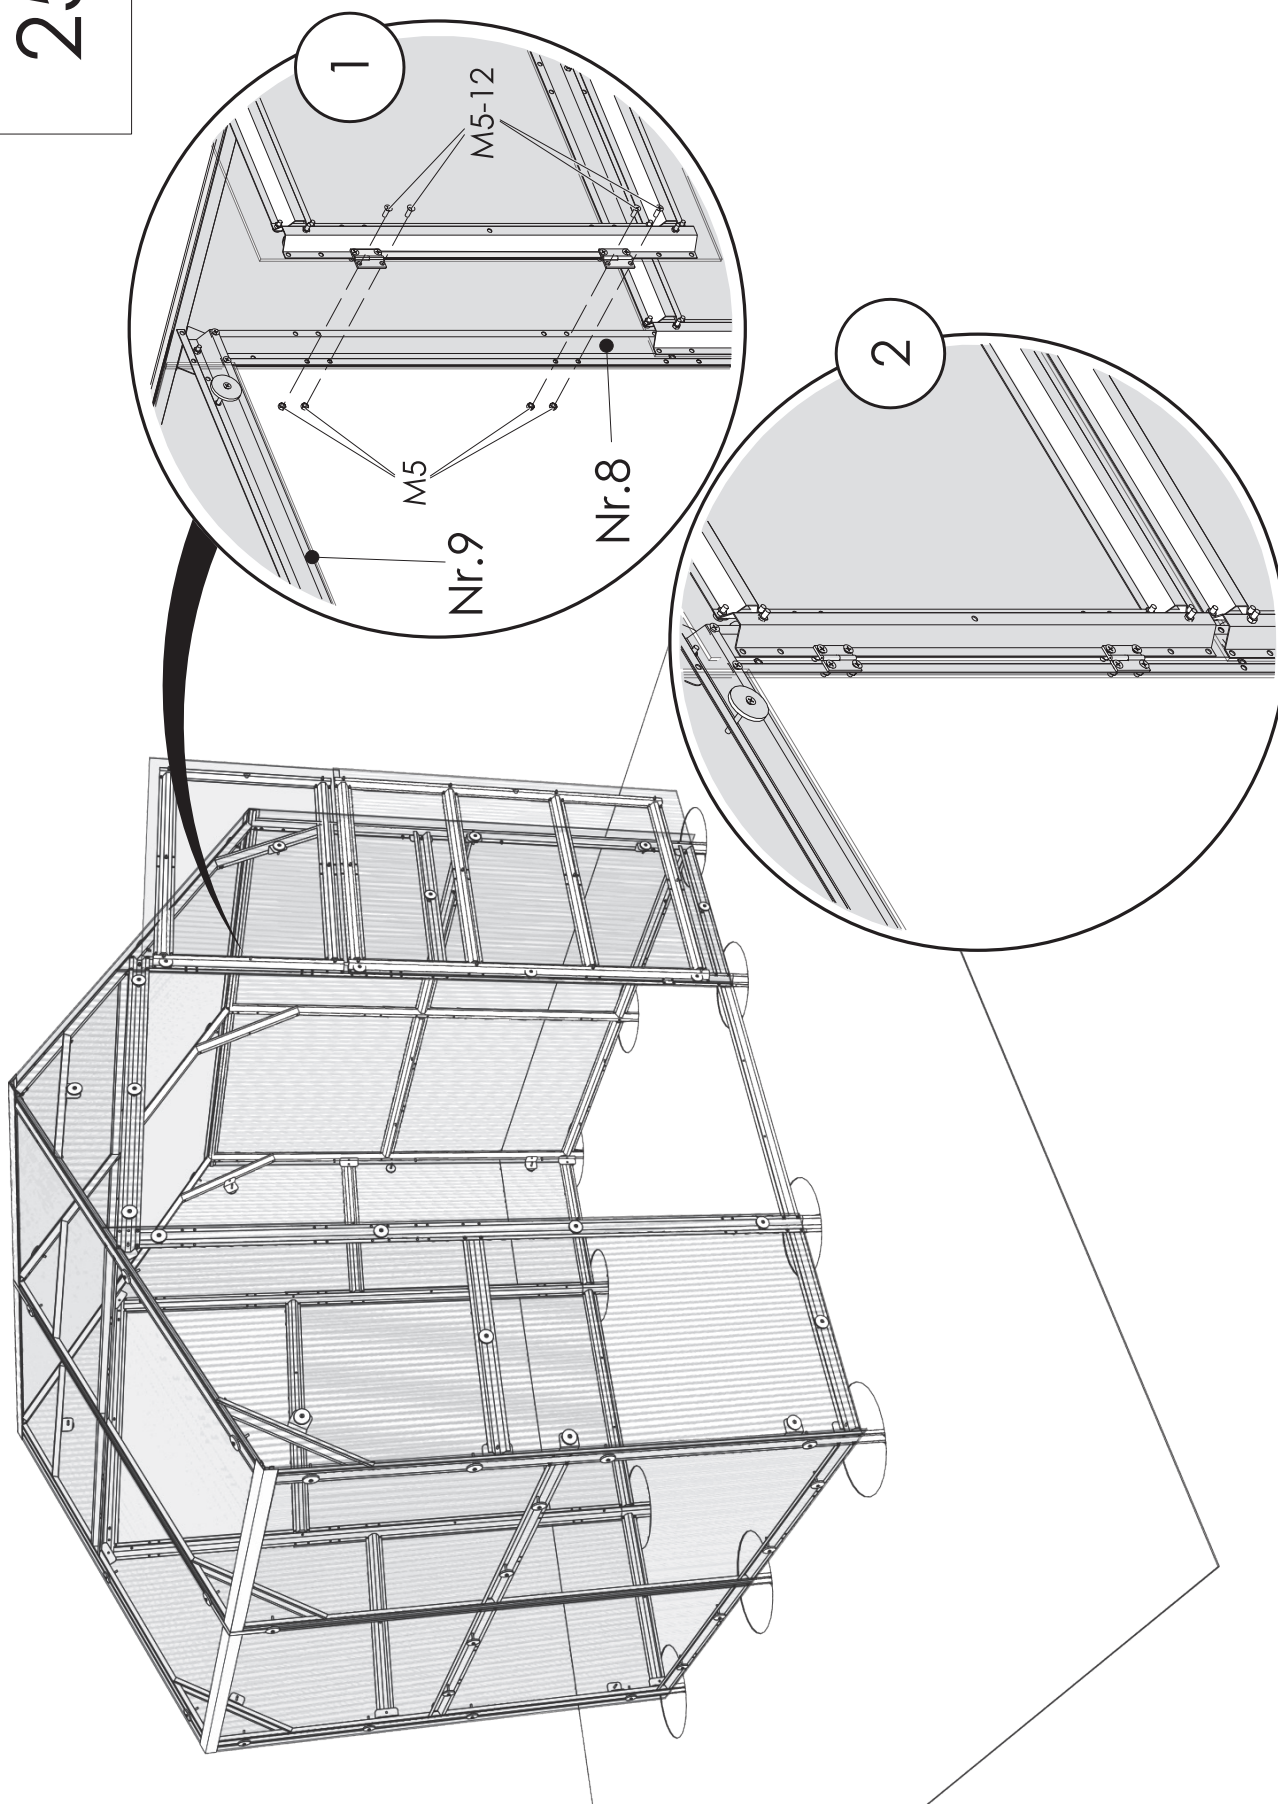

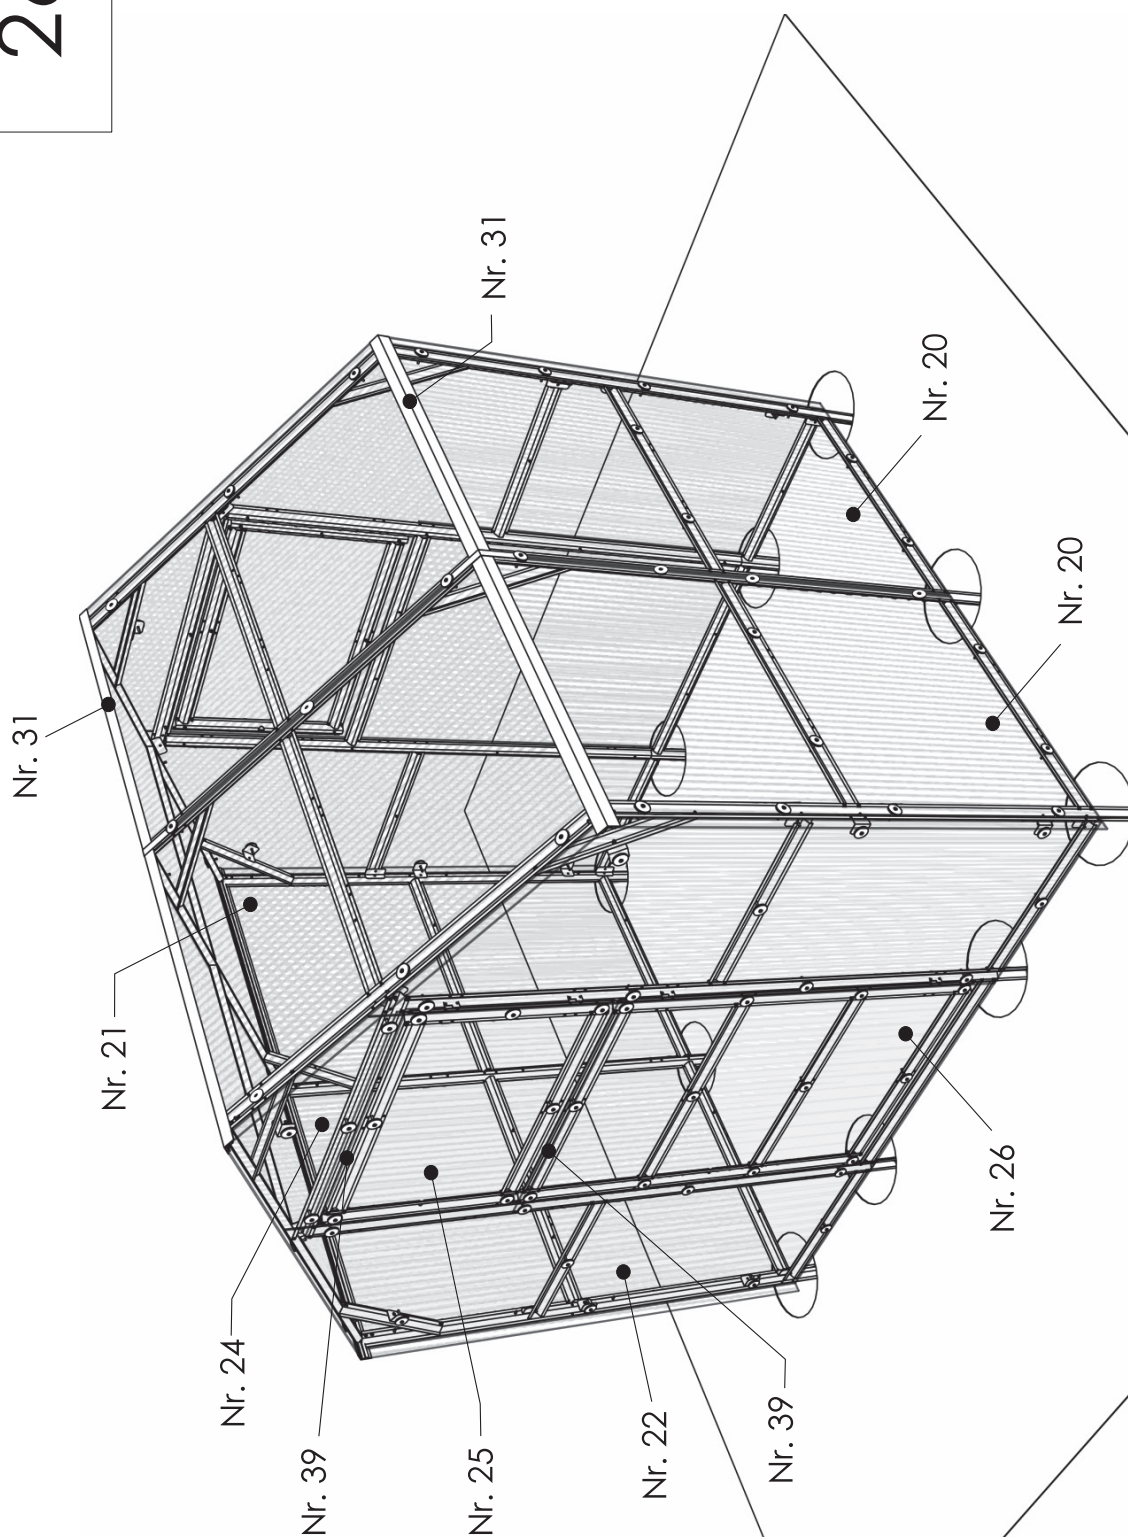

LT Su 1m prailginimu
EN With 1m extension
LV Ar 1m pagarinājumu
EE 1m pikendusega
DE Mit 1m Verlängerung
RU С удлинением 1 м

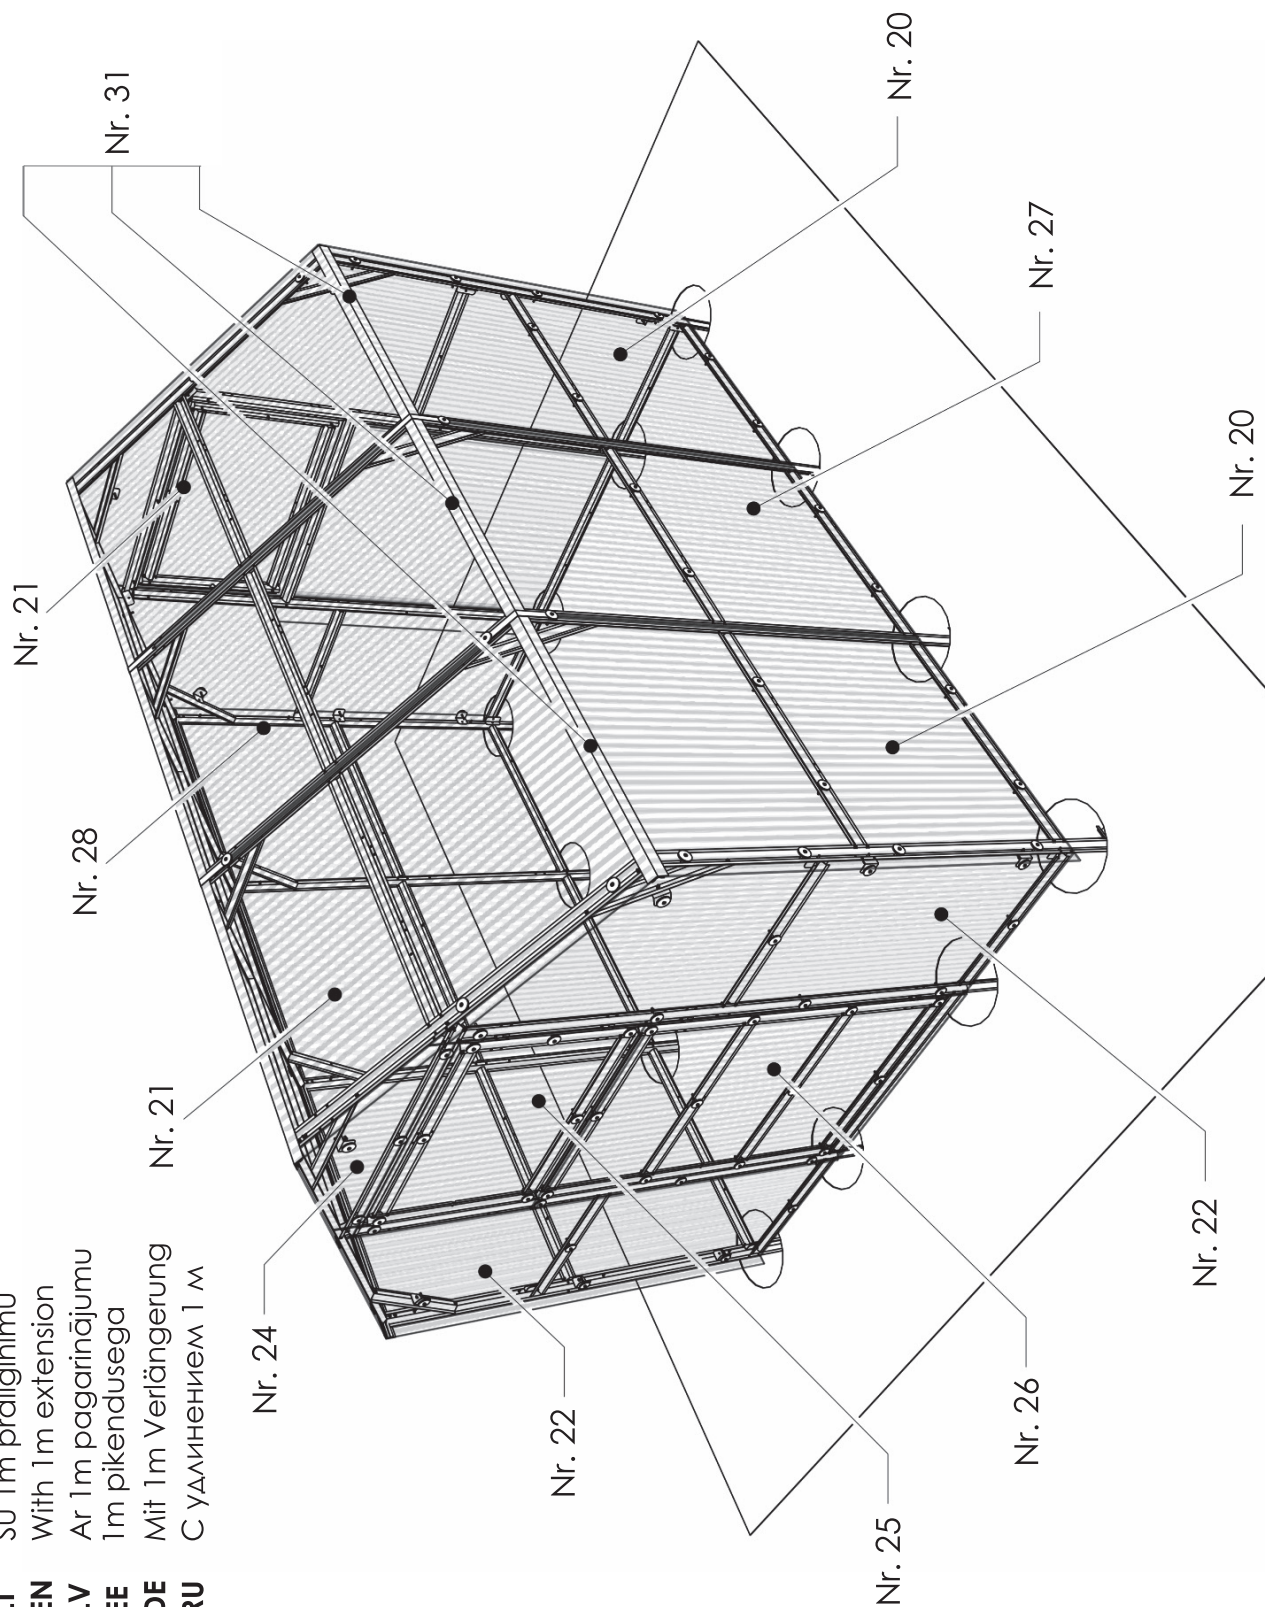

Garantie fabricant

Traduction des informations figurant dans la notice fournisseur. Elles ne remplacent ni les droits légaux du client ni les conditions de vente de Récoltes & Serres.

Conditions indiquées par le fabricant

La notice source indique une garantie fabricant de 60 mois sur le châssis contre la corrosion perforante. Les plaques de polycarbonate relèvent d'une garantie distincte, dépendant du fabricant du polycarbonate utilisé. La période débute à la date d'achat figurant sur la facture et couvre les défauts de qualité imputables à la fabrication.

Exclusions mentionnées dans la notice source

- Catastrophe naturelle, force majeure ou dommages liés notamment au vent, à la neige ou à la grêle.
- Transport, stockage ou utilisation non conformes à la destination du produit.
- Montage ne respectant pas l'ordre et les prescriptions de la notice.
- Dommage mécanique, démontage ou modification après remise du produit.
- Entretien ou réparation effectués par une personne non qualifiée.
- Usure naturelle des composants.

Pour toute demande : conservez la facture et fournissez des photos précises. La notice source précise que la garantie d'un produit réparé n'est pas prolongée et reste valable pour la durée initiale restante.

Entretien, sécurité et assistance

Après le montage, vérifiez que la structure est stable, que les portes et ouvrants fonctionnent librement et que l'ancrage est adapté au terrain. La durabilité dépend de la qualité du montage, de l'entretien et de l'exposition aux intempéries.

Bonnes pratiques

- Ne modifiez pas la structure porteuse sans avis technique.
- Contrôlez régulièrement le serrage des fixations et l'état de l'ancrage.
- Nettoyez les panneaux avec de l'eau claire et un chiffon doux.
- Fermez les ouvrants par vent annoncé et retirez toute accumulation excessive de neige.
- Conservez la facture, les photos de réception et la présente notice.

Une question sur une pièce ou une étape ?

Indiquez votre numéro de commande, le numéro de l'étape et le repère de la pièce. Ajoutez des photos nettes prises de près et de loin.

contact@recoltesetserres.fr